


## 使用方式 ▶

### ■ 使用方式

1. 請放入電池 (3號鹼性乾電池 2個)  
①以手指拆開背面的(④處，取下電池蓋。

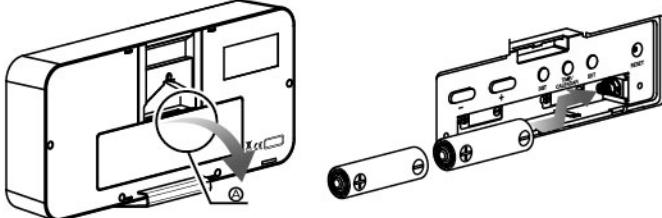

②對準電池槽內刻印的電池記號(□□)，注意(+)不要裝反，將第1個電池從左側放入後滑向右側，接著放入第2個電池。

③以前端細長之物品按壓「⑤RESET鍵」。

液晶顯示全部亮起後，會顯示時間「12:00 AM」。

注) 更換電池後，請務必按壓「⑤RESET鍵」。

注) 請勿混用鹼性乾電池與碳鋅乾電池。

### 2. 調整日期、時間

①持續長按「③SET鍵」(約2秒以上)至顯示畫面切換。

●進入日期／時間調整模式

②每次按壓「③SET鍵」，液晶顯示就會依下圖的順序閃爍。

③按壓「①+鍵／-鍵」調整日期和時間。


●持續長按「①+鍵／-鍵」可快速前進/後退。

●約5分鐘以上未按壓「①+鍵／-鍵」時，將終止設定，自動切換回「一般顯示」模式。



【初始顯示】


↓ 持續長按「③SET鍵」(約2秒以上)  
至顯示畫面切換。

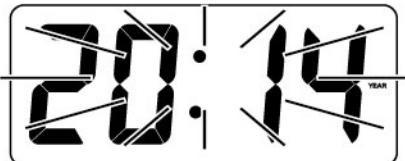

【調整年份】

請按壓「①+鍵／-鍵」調整年份。  
可設定範圍2000年～2099年

↓ 請按壓「③SET鍵」調整[月／日]。

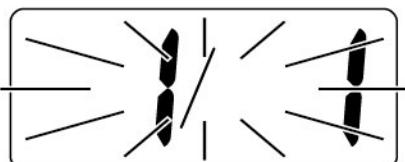

【調整月／日】

請按壓「①+鍵／-鍵」調整日期。  
●持續長按「①+鍵／-鍵」可快速前進/後退。

↓ 請按壓「③SET鍵」調整[時間]。



【調整時間顯示】

請按壓「①+鍵／-鍵」調整時間。  
●持續長按「①+鍵／-鍵」可快速前進/後退。

↓ 請按壓「③SET鍵」切換選擇  
[12 / 24小時制] 顯示



【選擇12 / 24小時制顯示】  
請按壓「①+鍵／-鍵」切換  
12小時 / 24小時制。

↓ 請按壓「③SET鍵」切換[一般顯示]。



④時間調整完畢，請按壓「③SET鍵」切換[一般顯示]。

## 其他功能 ▶

### ■ 顯示日期(日曆)【日期顯示功能】

可切換時間顯示與日期(日曆)顯示。


●按1下「④時間／日期顯示切換鍵」即可時間顯示與日期(日曆)顯示。

### ■ 自動切換現在時刻與日期(日曆)顯示【時間/日期顯示自動切換功能】

可自動切換時間顯示與日期(日曆)顯示。

●持續長按「④時間／日期顯示切換鍵」(約2秒以上)至時間/日期顯示自動切換記號(◎)亮起，時間顯示和日期(日曆)顯示將會定時(約每15秒)切換。

●解除時間/日期顯示自動切換功能，請持續長按「④時間／日期顯示切換鍵」(約2秒以上)至(◎)記號消失為止。

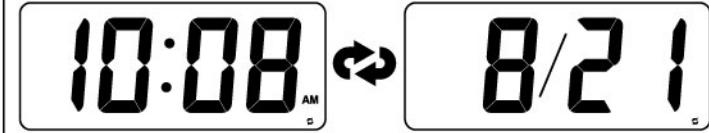

【顯示現在時刻】

【顯示日期(日曆)】


### ■ 顯示夏季日光節約時間【夏季日光節約時間顯示功能】

可用於實施夏季日光節約時間的國家或地區，顯示位移時差1小時。

●持續長按「②DST鍵」(約2秒以上)至DST(夏季日光節約時間)記號(◎)亮起。

DST(夏季日光節約時間)記號(◎)亮起，現在時間顯示多1小時。

●解除夏季日光節約時間顯示功能，請持續長按「②DST鍵」(約2秒以上)至(◎)記號消失為止。

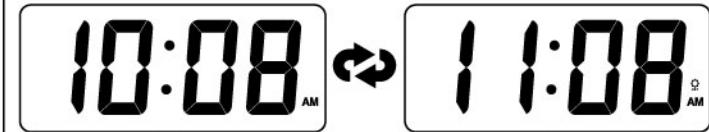

【一般顯示】

【夏季日光節約時間顯示】

※初次於實施夏季日光節約時間期間使用，或因更換電池而需調校時間的情況下，請先設定夏季日光節約時間，讓DST(夏季日光節約時間)記號(◎)亮起後再調整日期、時間。

### ■ 關於電池電力耗盡預告功能

●本商品有電池電力耗盡預告功能。電池所剩電量低時，更換電池記號(◎)閃爍，告知電池即將沒電。請更換新電池。



### ■ 注意

●本商品內建微電腦。可能因靜電導致錯誤或顯示異常，並非故障。請按壓「⑤RESET鍵」。

●按壓「⑤RESET鍵」後，設定時間等皆會被初始化。

●更換電池後，請務必按壓「⑤RESET鍵」。


### ■ 懸掛使用時

●取下附屬的立架，即可作為壁掛式使用。

※立架取下後請勿遺失並妥善保管。

●放置桌上使用時，請確認背面的立架已確實插入插槽後再行使用。

※詳細內容請參照△注意欄的〈關於使用地點〉、〈關於懸掛方式〉。

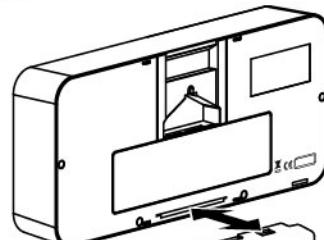

## 疑似故障時 ▶

產品出現異常，欲提出維修服務前，請先參考本表進行檢查。

此外，更換新電池時，請確認電池使用期限後再使用。

現象	推測原因	處理方式
無法顯示	<ul style="list-style-type: none"><li>未安裝電池。</li><li>電池電力不足。</li><li>電池未依正確方式方向安裝。</li><li>未確實初始化。</li><li>電池彈片污損。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>請將指定的新電池依正確方向安裝，並按下「RESET鍵」。</li><li>請重新依正確方式安裝電池，並確實按下「RESET鍵」。</li><li>請用清潔的乾布擦拭電池彈片。</li></ul>
時間或日曆顯示不全	<ul style="list-style-type: none"><li>電池電力不足。</li><li>未確實初始化。</li><li>靜電引起之顯示異常。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>請將指定的新電池依正確方向安裝，並按下「RESET鍵」。</li><li>請重新安裝電池，並確實按下「RESET鍵」。</li></ul>
時間或日期失準	<ul style="list-style-type: none"><li>電池電力不足。</li><li>未確實初始化。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>請將指定的新電池依正確方向安裝，並按下「RESET鍵」。</li><li>請重新安裝電池，並確實按下「RESET鍵」。</li></ul>

# 無印良品

## 數位時鐘／大／白色・黑色 15831975 15831982

### 操作說明書

- 感謝您的惠顧。
- 使用前請務必詳閱本說明書，依正確方式使用。
- 請務必妥善保管本說明書。
- 本說明書為以下商品說明。

- <附屬品>
- 使用說明書(本書) 1本
  - 3號碳鋅乾電池 2個
  - 立架 1個
  - 懸掛用螺絲 1個

[附保證書]

### 使用前請務必詳閱。使用場所・保養方式 ▶

#### △ 注意

- 請勿施予強烈撞擊或投擲。避免故障。
- 請勿接觸殺蟲劑，或於殺蟲劑過度使用。由於殺蟲劑種類不同，可能導致變形、故障。
- 蓋上電池蓋時，請確實蓋緊以發出「喀」聲響。以免電池未蓋緊而電池掉出，造成損傷。
- <關於使用地點>
  - 請勿將本產品放置於震動、不安定處以免掉落或翻覆傷及人體或使器物破損。
  - 請勿於下列場所使用。以免產品或電池品質劣化、精準度降低或電池壽命減短。本商品非業務用。
  - 溫度 -10°C (冰點下10度) 以下之場所。
  - 溫度 +50°C (50度) 以上之場所或戶外受日光直射處、暖氣設備等熱風或火源附近。
  - 浴室等潮溼環境。以及可能淋濕或接觸到加濕氣的蒸氣的地方。
  - 非戶外用款式。無防水構造。請注意避免淋雨或浸水。
  - 磁性強或會晃動等不安定處。 ● 會發出電波雜音的產品附近。
  - 工廠、廚房等使用大量油脂處。 ● 塵埃較多之處。
  - 塑膠材質的牆壁或襯墊上。可能污損牆壁、襯墊或時鐘。
- <關於懸掛方式>
  - 需將時鐘懸掛於牆壁使用時，請確實掛妥，避免掉落造成受傷或器物破損。
  - 請謹慎確認懸掛場所、牆壁材質、構造，選用可承受時鐘重量的懸掛工具。
  - ※ 將時鐘吊於掛具後，請上下左右、前後輕搖時鐘，以確認安置正確與是否牢固。

#### 懸掛於厚木牆・木柱時

請使用附帶的木螺絲。

※建議螺絲尺寸：④木螺絲M4.1 x 25mm



#### 懸掛於左述以外的牆壁・柱子時 (石膏板・水泥等)

請使用適合該牆壁及可承受時鐘重量的市售掛具。

#### 關於乾電池

- 請按正負極 ⊕⊖ 方向正確安裝。
- 若電池超過所標記的使用期限，即使仍可以正常運作，請更換新電池。
- 若混用新舊電池，或沿用舊電池，舊電池可能漏液污染、損傷產品或遭物品。
- 長時間不使用時，請將電池取出。
- 請勿將非充電式乾電池充電，以免漏液、破損。
- 請勿焊接電池或使其受潮。
- 存放時請避開日光直射、高溫多濕處。
- 電池電力耗盡，應立即處理或保管於幼童無法取得處。
- 請勿混用不同種類電池（例如鹼性電池混碳鋅電池等）。

#### <關於保養>

- 禁止使用揮發油、稀釋劑、酒精、去污粉、各種刷子等。並請勿接觸到殺蟲劑、頭髮造型噴霧等，以免變色、損傷。
  - 需擦拭邊框時，請使用軟布濕潤擦拭。
  - 鹿污情形嚴重時，請以軟布沾取少量中性洗劑稀釋液（以清水稀釋）擦拭後再乾擦。
- ※ 請勿自行分解以防無法復原或受傷等危險意外發生。此狀況下，將不提供保固服務，敬請特別注意。

### ■ 各部位名稱



【正面】

### ■ 製品規格

- 時間精準度：平均月差 ±30秒 (使用環境5°C~35°C)
  - 使用溫度範圍：-10°C~+50°C (但液晶顯示可判讀範圍為0°C~+40°C)
  - 日曆：2000年1月1日~2099年12月31日之全自動日曆 (月末、閏年不需另作修正。)
  - 顯示：時間顯示：依上午／下午可切換12小時制與24小時制 · 日曆顯示(月/日)：可切換顯示現在時刻
  - 使 用 電 池：3號鹼性乾電池 2個
  - 電 池 壽 命：約 1.5 年
  - 製品尺寸・重量：· 寬24 X 厚5.7 X 高 11.5cm (有立架) · 約440g (含電池)  
寬24 X 厚4.1 X 高 11cm (無立架) · 約410g (含電池)
  - 主要材質：ABS樹脂・不鏽鋼
- ※ 可能因改良需要，不經預告即變更商品規格。

#### <關於液晶面板>

- 因視角方向不同，顯示畫面可能較淡、或斑紋情形。
- 低溫時，液晶顯示反應可能較遲緩。
- 高溫時，液晶面板可能變黑因而無法判讀。
- 接觸靜電或按壓液晶螢幕，會產生黑線、暈染、斑點，靜置片刻即可復原，並非故障。  
· 以乾布擦拭時 · 手指等按壓液晶螢幕時

無印良品 保證書			
型號	本保證書，依照所刊載之內容，提供保固服務。		
品名 條碼	1. 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶著商品與本保證書洽詢本公司各門市。		
保固 期限	購買日 年 月 日	2. 若出現下述情況，雖在保固期限內恕無法提供相關服務。	
購買門市店章	保固期限：1年，但右述⑧所列之消耗品除外。	① 錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損壞。	
本保證書，依照所刊載之內容，提供保固服務。			
保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書。			
若有漏填購買日期或未蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。本證書不會補發，請妥善保管。			
授 權：良品計畫株式會社 進品商：台灣無印良品股份有限公司 地 址：台北市東興路8號2樓 電 話：(02) 2762-8151 製造商：Seiko Clock Inc.			

### 請務必詳閱並遵守。安全須知 ▶

- 無視注意事項，錯誤使用所引發危害或損害，依程度區隔說明如下。
- △ 警告：可能導致死亡或重傷等意外之因素。 ● 強制：務必(強制)遵守事項。
- △ 注意：可能導致受傷或物品毀損之因素。 ○ 禁止：嚴禁之行為。

#### △ 警 告

##### <關於液晶面板>

若液晶面板破損，請謹慎處理玻璃及內部液晶。  
若發生下列狀況，請分別緊急對應處理。

- 若液晶附著於肌膚時，請立即擦拭並以水沖洗，再用肥皂確實洗淨。
- 若液滴滲入眼睛，請儘速以清水仔細沖淨至少15分鐘，並迅速就醫。
- 萬一誤食液滴，請立即以清水仔細洗淨口腔。含入大量清水吐出後，迅速就醫。

##### <關於防止幼童誤吞意外>

- 請將電池蓋、3號鹼性乾電池，保管於幼童無法取得處。若不慎誤吞，請立即就醫。

##### <關於包裝用塑膠袋>


- 塑膠袋請立即處理或保管於幼童無法取得處。

#### 關於鹼性乾電池

- 請勿將其短路、分解、加熱或投入火中，以免鹼性溶液外漏滲入眼睛，或電池過熱、破裂。
- 若鹼性溶液不慎附著肌膚或衣物，請以清水沖洗；滲入眼睛時，請用清水沖淨後立即就醫。

##### <關於時鐘・電池的廢棄>

- 當棄時請遵守居住地區之規定處理。
- 請將電池與時鐘各別丟棄。

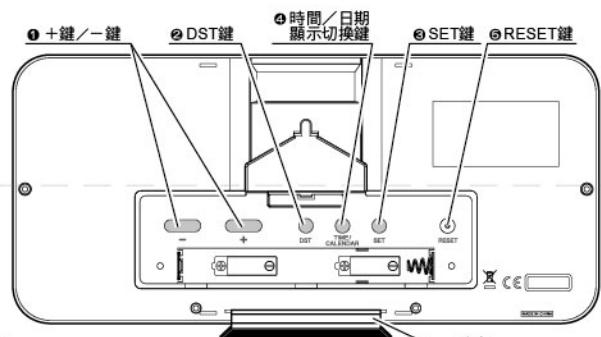

#### 【背面】

※ 取下電池的狀態

- +鍵/-鍵 · 調整警鈴時間、現在時刻或日期時使用。  
+鍵：前進、-鍵：後退
- DST鍵 · 使用於實施夏季日光節約時間的國家或地區。  
· 按壓該鍵可切換夏季日光節約時間(時差位移1小時)
- SET鍵 · 調整現在時刻或日期(年、月、日)時使用。  
(約持續長按2秒以上)
- 時間/日期顯示切換鍵 · 可切換時間顯示或日期(日曆)。
- RESET鍵 · 換電池後，請務必以前端細長之物品按壓該鍵。

#### 使用前請先確認附屬品。

- 使用說明書(本書) 1張
- 3號鹼性乾電池 2個
- 使用說明書(英文) 1張
- 立架 1個
- 懸掛用螺絲 1個

#### <關於充電式電池的使用>

使用充電電池時，請務必充滿電再使用。依充電電池的電壓、容量不同，可能有無法使用、可使用時間的長短不同等情形。請詳讀充電電池的說明書。因電力耗盡導致產品停止動作、長時間擺置不用時，請務必取出電池。