

# 無印良品


電子鐘/小 1833491  
(附溫溼度.年曆)

## 使用說明書

- 感謝您的惠顧。
- 使用前請務必詳閱本說明書正確使用。
- 請務必妥善保管本說明書。  
(附屬品) 水銀電池 1 個

## 使用注意事項

- 隨每次按壓側面MODE鍵即依序切換  
【①時刻 (24小時制) => ②年份 => ③日期 (月/日)④溫度機能 => ⑤濕度機能】
- 可按壓背面°C/F 鍵選擇溫度表示單位。

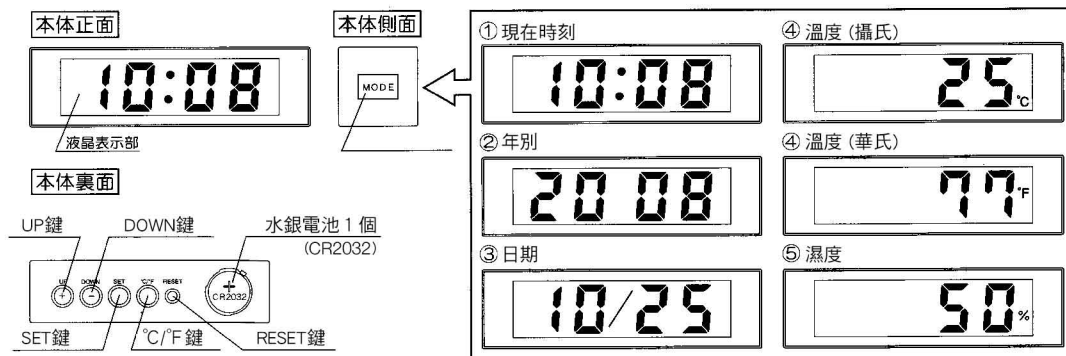

## 製品規格

※下列規格可能因改良需要未經預告即行變更。  
時刻表示：4位表示・24小時制（「:」閃爍1秒）  
時刻精度：月差±30秒（使用環境5°C~40°C）  
使用溫度範圍：-10°C~50°C  
(但畫面可判讀溫度範圍為0°C~40°C)  
溫度精度：±1°C（此處指0°C~40°C時，此範圍以外則為±2°C）  
濕度精度：±5°C（此處指20°C~30°C/25~80%時，此範圍以外則為±10%）  
日曆：2000年1月1日~2099年12月31日之全自動日曆。(月底日期・閏年不需另作修正)  
使用電池：水銀電池 1 個  
電池壽命：約1年

本說明書內容可能未經預告即行變更。  
受限於印刷效果，本說明書圖示與實際顯示狀況間或有差異。對於本品所造成的支出、損益、其他一切損失概不負責。未經製造者許可，禁止變更・複製本書。

## 安全須知 務請詳閱並遵守

**警告** 可能導致死亡或重傷等意外之因素

### ■誤吞意外防範措施

請將小配件或電池置於幼童無法拿取處。若不慎誤吞，請立即就醫。

### ■關於鹼性電池

- 電池漏液滲入眼睛時恐有失明的危險性，請立刻以清水洗淨並就醫。
- 附着皮膚、衣物時請用水沖洗。
- 請勿造成短路或分解、加熱、丟入火中，以免漏液、發熱、破裂。

**注意** 可能導致受傷或物品毀損之因素

### ■關於電池

電池使用方式錯誤時，恐有發熱、破裂等危險性或漏液傷及人體、時鐘周圍。

- 請勿錯置電池正負極。
- 請使用指定的電池。
- 請儘速取出耗盡的電池。
- 長期擱置不用時，請取出電池。
- 請勿將電池充電。
- 更換電池前請先清除時鐘端子（接點）污垢。

### ■操作須知

- 時鐘屬精密儀器，請勿使其掉落或遭受撞擊，以免故障或破損。
- 禁止分解
- 請勿分解或改造以免故障。

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。

1. 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶者商品與本保證書洽詢本公司各門市。
2. 若出現下述情況，雖在保固期限內恕無法提供相關服務。
  - ①錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。
  - ②購買後因掉落或搬運上所造成的故障及損壞。
  - ③火災、損害、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的天災地禍所造成的故障及損壞。
  - ④未提供本保證書。
  - ⑤保證書上未註明顧客姓名、購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。
  - ⑥於一般家庭以外（例如業務用等）的使用上所造成的故障及損壞。
  - ⑦使用後的傷痕、變色、污損及保管不當所造成的損壞。
  - ⑧消耗零件及配件的更換（如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等）。
3. 本證明書僅限中華民國境內使用有效。

## 操作說明

### 1. 請安裝電池


拆開背面外殼依正確+一極方向置入電池後，按壓RESET鍵。

當液晶燈光全亮後便歸零「0:00」（「:」閃1秒），時鐘開始運轉。

※RESET後，時間表示將回復原始設定值

2008年1月1日0時00分。

※請使用頂端細物按壓RESET鍵或拆開電池。

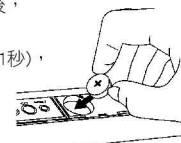

### 2. 時鐘設定

①按壓側面MODE鍵顯示時刻。

②拆開外殼壓住SET鍵2秒以上。

③當液晶面板開始閃爍時，請按壓UP或DOWN設定時刻。

按壓UP(DOWN)鍵後會以1分鐘為單位增(減)，壓住2秒

以上後則快速增(減)。

每次按下UP(DOWN)鍵時都將品歸至0秒，請配合標準報時同步操作。

④按壓SET鍵完成設定(停止閃爍)。

※約過5分鐘未做任何設定動作後，時刻、年份、日期設定模式便自動停止，此時即使再按下MODE鍵也無法繼續調整。



### 3. 年份(西曆)設定


①按壓側面MODE鍵顯示年份。

②拆開外殼壓住SET鍵2秒以上。

③當液晶面板開始閃爍時，請按壓UP或DOWN設定年份。

按壓UP(DOWN)鍵後會以1年為單位增(減)，壓住2秒以上後則快速增(減)。

④按壓SET鍵完成設定(停止閃爍)。



### 4. 日期設定

①按壓側面MODE鍵顯示日期(月/日)。

②拆開外殼壓住SET鍵2秒以上。

③當液晶面板開始閃爍時，請按壓UP或DOWN設定年份。按壓UP(DOWN)鍵後會以1日為單位增(減)，壓住2秒以上後則快速增(減)。

④按壓SET鍵完成設定(停止閃爍)。



### 5. 顯示溫度

按壓側面MODE鍵後即切換至溫度表示。

拆開外殼後隨每次按壓°C/F 鍵即可交互切換表示單位。

※未顯示溫度時，按下°C/F 鍵並不會進行切換。

※-30°C (-22°F) 以下時顯示“L0”、60°C (140°F)

以上時顯示“HI”。

### 6. 顯示濕度

按壓側面MODE鍵後即切換至濕度表示(%)。

※20%以下顯示“L0”、90%以上時顯示“HI”。

※當溫度為0°C (-22°F) 以下或60°C (140°F)

以上時顯示“—”。

### 7. 電池耗盡預告機能

電池所剩電量低時，液晶面板會閃爍電池更換記號，請立刻換新電池。



時鐘擺設採懸掛・放置兩用設計。

- 懸掛時  
請先確認背面安全注意事項〈懸掛方式〉。
- 放置時  
請置於水平處。

無印良品 保證書	
條碼	1833491
品名	電子鐘/小 (附溫溼度.年曆)
機號	
保固期限	購買日 年 月 日 保固期限：1年，但右述⑧所列之消耗品除外。
購買門市店章	
本保證書，依照所刊載之內容，提供保固服務。 保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書。 若有漏填購買日期或未加蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。 本證書不會補發，請妥善保管。	

## 請務必遵守 安全注意事項

### ⚠ 警告

#### < 鋰電池 >

- (1) 請勿造成電池短路或充電、分解、加熱、丟入火中。  
本電池內所含鋰、有機溶劑等可燃性物質，可能造成起火、發熱、破裂等意外。
- (2) 請將電池置於幼兒無法取得處。萬一不慎誤吞時請立即就醫。
- (3) 廢棄・保存電池時，請以膠帶等絕緣，以防止接觸其他金屬或電池後冒火、破裂。

#### < 包裝袋 >

切勿頭套包裝袋。

### ⚠ 注意

#### < 懸掛方式 >

- 請請確實掛牢時鐘。  
請謹慎確認懸掛地點、牆壁材質・構造並選用可承受本時鐘重量的懸掛道具。  
※將時鐘吊於掛具時，請上下左右前後輕搖時鐘以確認其是否已正確安置。

### ⚠ 注意

#### < 時鐘設置地點 >

請勿將時鐘設置於震動、不安定處以免掉落、傾倒傷及人體或使器物破損。

#### < 電池 >

- 請務必遵守下列事項。電池使用方式一但錯誤，可能漏液、破裂甚而導致機器故障或傷及人體。
- (1) 請依正確+-極方向置入。
  - (2) 當電池超過標準使用壽命時，即使時鐘尚未停擺仍請更新所有電池（使用指定規格）。  
不需使用本品時，請取出所有電池。僅更換部分電池或任電池長期置於機體內，舊電池可能漏液污染、損傷時鐘或周遭物品。
  - (3) 非充電式電池，充電後可能漏液、破損。
  - (4) 請勿焊接電池或使其受潮。
  - (5) 存放時請遠離日光直射、高溫潮濕處。廢電池請迅速丟棄或妥善保管於幼兒無法取得處。
  - (6) 時鐘停擺問題可能起因於電池端子髒污。請使用軟布清潔。
  - (7) 本品所附電池於出廠時即已安裝於內，因此使用壽命可能較標準規格短。

## 疑似故障時...

製品運作異常時，煩請參考本表進行檢查。  
更換新電池時，請先確認電池使用期限。

症狀	推測原因	處置
無畫面	・未安裝電池。 ・電池安裝方向錯誤。 ・電池電量過低。	・請依正確安裝方向置入指定規格的新電池。
	・電池端子或接片髒污。	・請擦拭電池端子或接片表面。 此外並於安裝電池後轉動2~3圈。
畫面異常	・電池端子或接片髒污。	・請擦拭電池端子或接片表面。 此外並於安裝電池後轉動2~3圈。

※本品內建的微型電腦，可能受靜電等影響而使顯示功能異常，並非故障。

## 使用前請務必詳閱。使用地點・保養方式

### 使用地點

請勿於下列地點使用。  
以確保機械、電池品質並防止精度降低、電池耗盡。  
本品非業務用途。




高溫場合



寒冷場合



濕度高場合



易晃動場合

- 溫度超過+50°C、日光直射處。  
例：屋外、暖器設備等熱風、火源附近。
- 溫度低於-10°C之處。  
【可能導致塑膠配件或電池劣化】
- 充滿大量塵埃之處。  
【空氣中飛揚的塵埃污垢可能會囤積於齒輪或接點內導致指針停擺、未正常出現聲響】
- 大型電視、音響附近或磁場強大之處。  
【可能受磁力影響過快・慢或停擺】
- 浴室等潮濕處、濺水處、直接接觸加溼器蒸氣之處。
- 震動、不安定處。
- 工廠、廚房等使用大量油脂處。  
【油煙可能附著機械齒輪導致指針停擺】
- 乙烯類材質壁・墊上。  
可能污染或損傷牆壁、墊子、指針。

### 保養方式

- 禁止使用揮發油、稀釋劑、酒精、研磨粉、各種刷子等並請勿添加殺蟲劑、頭髮造型噴霧等以免變色、損傷。

#### 塑膠框時鐘：

- 請使用柔軟濕布擦拭邊框。
- 髒污情形嚴重時，請使用軟布添加少量中性洗劑稀釋液（以清水稀釋）擦拭後再乾擦。

※請勿自行分解以防無法復原或受傷等危險意外發生。  
此狀況下，將不提供保固服務，敬請特別注意。

## 液晶面板

- 液晶面板破損時，請特別留意玻璃及內部液晶。  
萬一發生下列狀況時，請依各情形應變方式緊急處理。
  - ・附著皮膚時  
請拭除附著物、沖水並以肥皂仔細洗淨。
  - ・慎入眼部時  
請以清水仔細沖淨（至少15分鐘）後迅速就醫。
  - ・誤吞時  
請以清水仔細洗淨口腔。  
灌入大量清水吐出後迅速就醫。
- 因觀察方向而異。顯示畫面可能較淡、模糊。
- 低溫時液晶顯示反應可能較遲鈍。
- 高溫時液晶面板可能變黑因而無法判讀。