

# MUJI 無印良品

腕錶/太陽能/黑色 [38967408]  
腕錶/太陽能/白色 [38967422]  
腕錶/太陽能/灰色 [38967446]

## 使用說明書

- 承蒙惠購本商品，在此深表感謝。
- 使用前請詳讀本說明書，並依照正確方式使用本商品。
- 閱讀後請妥善保管本說明書，以便隨時查閱。

授權：良品計畫 株式會社

進口商：台灣無印良品股份有限公司

地址：台北市松山區東興路8號8樓

客服電話：(02)2762-8151

網址：http://www.muji.tw

製造商：Citizen Watch Co., Ltd.


地址：〒188-8511東京部西東京市田無町6-1-12

## 安全注意事項（請務必詳讀）


為防止使用者或他人遭受危害或財產損失，請先閱讀以下內容，並請遵守內容所記載事項。


- 通過以下圖形標記，對應該嚴守的內容進行說明。
- 未依照標示錯誤使用所造成的危害或損失，依程度進行分類說明。

 **警告** 錯誤使用可能會導致重傷等的情況。

 **注意** 錯誤使用可能會導致受傷或物品損壞。

 表示警告及需要注意的內容。

 表示必須「強制」遵守的事項。

 表示不可執行的禁止事項。

### 警告

- ⊘ 請勿將手錶本體或其他配件放在嬰幼兒可以觸及的地方，可能導致誤食。若不慎發生誤食，請立即就醫治療。

### 充電電池之說明

- ⊘ 請勿自行取出手錶中的充電電池。若為了取出電池拆開錶面，或是自行拆解，可能會導致故障、手錶停止或是損害防水性能。
- ⊘ 如果不得已必須取出充電電池，請將其保管於嬰幼兒無法觸及的場所，可能會導致誤食。若不慎誤食充電電池，請立即就醫治療。
- 請勿使用指定充電電池以外的電池。裝入其他種類的電池，手錶將無法正常運轉。
- ⊘ 另外如果強行使用氧化銀電池等其他種類電池充電，可能造成過度充電進而導致電池發熱、起火、破裂，以及造成手錶的破損及人身傷害。

### 手錶的廢棄處理

- ⊘ 請勿和一般生活垃圾一起丟棄。可能導致起火、環境破壞的原因，請按照所在地區廢棄回收規定進行處理。

## 無印良品 保證書

條碼	[38967408]	購買門市店章
	[38967422]	
	[38967446]	
品名	腕錶/太陽能/黑色 腕錶/太陽能/白色 腕錶/太陽能/灰色	本證書不會補發，請妥善保管。
機號		
保固期限	※保固期限：1年	
※本保證書，依照所刊載之品項提供保固服務。 ※電器類商品無提供維修服務。 ※保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書，若無保證書，恕無法受理保固服務。 ※若未加蓋門市店章，本保證書則視為無效。		

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。  
1.顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶商品、配件與保證書洽詢本公司各門市。  
※網路通路門市販售除外，請與原購買通路洽詢。  
2.若出現下述情況，雖在保固期內恕無法提供相關服務。  
①錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。  
②購買後因掉落或搬運上所造成的故障及損壞。  
③火災、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的天災地禍所造成的故障及損壞。  
④未能出示或提供本保證書時。  
⑤保證書上未註明購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。  
⑥於一般家庭以外例如業務用等的使用上所造成的故障及損壞。  
⑦使用後的傷痕、變色、汙損及保管不當所造成的損壞。  
⑧消耗零件及配件的更換如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等  
3.部分商品提供零件販售，相關事宜請洽本公司各實體門市或致電客服專線。  
4.本證明書僅限中華民國境內使用有效。

### 注意

- ⊘ 本商品為日常生活用防水手錶（防水3氣壓），不可在水中使用。若在中等水壓急劇變化的場所使用，由於無法防水，可能會導致事故或故障。
- ⊘ 抱起嬰幼兒時，請先摘下手錶。可能會導致嬰幼兒受傷或造成事故。
- ⊘ 從事劇烈運動或作業時，請先摘下手錶。可能會導致使用者、他人受傷或造成事故。
- ⊘ 切勿在三溫暖等高溫場所使用，可能會導致燙傷。
- ⊘ 請保持在錶冠按下的狀態（正常位置）使用。錶冠在拉出的狀態下，水分和灰塵等可能從縫隙進入錶內而引起故障。
- ⊘ 手部在潮濕狀態時，請勿操作錶冠，避免水分進入手錶內部，破壞防水性能。
- ⊘ 如果手錶內部進水，或是錶面內部起霧且長時間無法消退時，請勿放置不管。手錶內部如有水分殘留，可能會導致故障。
- ⊘ 請勿佩戴手錶入睡，可能會導致受傷或皮膚紅腫。
- ⊘ 如不慎浸到海水，請用清水清洗，並用乾布充分擦乾。海水成分可能會加快錶帶的劣化。
- ⊘ 請勿在水龍頭下以自來水直接沖洗手錶。本商品為防水3氣壓，在急劇的水壓變化狀況下，可能會導致手錶內部進水，進而發生故障。
- ⊘ 入浴時請先摘下手錶。本商品為防水3氣壓，在急劇的水壓變化狀況下，可能會導致手錶內部進水，進而發生故障。
- ⊘ 請時常保持手錶清潔。錶殼與錶帶直接接觸皮膚。錶殼與錶帶產生的污垢、附著的汗漬，或是皮革過敏等可能會造成皮膚發癢、紅腫。如果出現異常情況，請立即停止使用並就醫。
- ⊘ 請勿擅自拆解或改造本商品以避免發生故障。

### 保護膜之說明

- ⊘ 使用前請務必撕下錶面上的保護膜。汗水、水分、灰塵進入保護膜縫隙，可能導致錶面汙損。

### 錶帶之說明

- ⊘ 皮革錶帶的手錶即使是防水手錶，如需接觸水時，請摘下手錶。錶帶濡濕可能導致錶帶掉色、脫膠或皮膚紅腫。
- ⊘ 佩戴手錶時，請保留適當間隙以確保通風透氣。汗水可能導致錶帶掉色、脫膠或皮膚紅腫。
- ⊘ 發生腐蝕、錶帶狀況異常時請勿使用，可能導致皮膚紅腫。
- ⊘ 固定錶帶的零件脫落時請勿使用，突起的零件可能導致受傷。

### 溫度說明

- ⊘ 請勿在高溫環境下（會使手錶升溫至60°C以上場所）進行充電。可能導致錶盤、太陽能電池等外部零件變形、變色，機械部分故障。
- ⊘ 請勿在過度高溫/低溫環境下使用。可能導致手錶停止運轉，或是性能降低。
- ⊘ 利用白熾燈、鹵素燈等易產生高溫的光源充電時，請務必保持50cm以上的距離。手錶升溫可能導致錶盤、太陽能電池等外部零件變形、變色，機械部分故障。
- ⊘ 請勿於汽車儀錶板等易產生高溫的場所充電。手錶升溫可能導致錶盤、太陽能電池等外部零件變形、變色，機械部分故障。

### 磁力說明

- ⊘ 勿將本商品靠近磁力強勁的健康器具（磁力項鍊、磁力健腹帶等）、冰箱的磁力門、包類的金屬扣、手機的話筒部分、電磁廚具等。類比石英手錶的內部使用磁石步進機芯，如果受到外部強磁力的影響，可能會導致機芯運作混亂，無法表示正確時刻。

## 關於衝擊之說明

- 請勿使本商品掉落地面或施予強烈衝擊。可能會導致外觀、錶帶等的損傷，或是功能、性能異常。


## 化學藥品、瓦斯、水銀等相關說明

- 請勿在接觸化學藥品、瓦斯的場所使用。可能因化學作用而導致錶殼、錶帶變色、劣化或是破損。
- 請勿使手錶接觸稀釋液、揮發油等各類溶劑，以及含有溶劑的物品（汽油、指甲油、甲酚、廁所清潔劑、接著劑、防水劑等）。可能會導致手錶變色、溶解或產生裂痕。
- 請勿使手錶接觸體溫計等使用的水銀，可能會導致錶殼、錶帶等部位變色。

## 商品特色

本商品為類比石英太陽能手錶，錶盤配置有太陽能電池，將光能轉為電能以驅動手錶運轉。

## 調整時間的方法

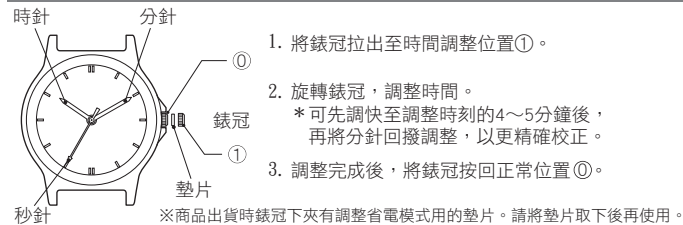

- 將錶冠拉出至時間調整位置①。
- 旋轉錶冠，調整時間。  
\* 可先調快至調整時刻的4~5分鐘後，再將分針回撥調整，以更精確校正。
- 調整完成後，將錶冠按回正常位置②。


## 太陽能手錶特有功能說明

### 快速啟動功能說明

即使在完全未充電，手錶停止的狀態下，只要一接受光照，手錶的指針即會立即開始運轉。但如果光源被遮住，由於充電不足，手錶將再次停止運轉。

### 充電提醒功能說明

當秒針每2秒走時1次時，即是充電不足的提醒功能。此時手錶雖仍然可以準確運轉，但持續一段時間後，手錶將停止運轉。此時請給予光照充電，手錶會再回到1秒走時1次的正常狀態。

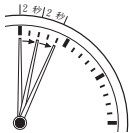

### 防止過充電功能說明

本商品具備充滿電後，將無法繼續充電的功能。

## 防水功能說明

本商品為日常生活用防水（防水3氣壓）。請參照下表正確使用。

使用範圍	使用例				
	輕微沾水 (洗臉、雨水等)	用於水中工作 或一般游泳	用於潛水、 海上運動	用於背空氣 瓶之潛水	手部潮濕狀態 時操作錶冠
	○	X	X	X	X

### 注意

- 皮革錶帶的手錶即使是防水手錶，如需接觸水時，請摘下手錶。錶帶濡濕可能導致錶帶掉色、脫膠或皮膚紅腫。

## 手錶的保養及保管

錶殼與錶帶如貼身衣物會直接接觸皮膚。汗水、污漬、灰塵等不易察覺的污垢可能會弄髒袖口，請時常保持手錶清潔。

### 保養說明

錶殼、錶面：如附著汗漬或污垢，請用軟布輕拭。或使用毛刷及中性清潔劑去除污垢。

錶帶：如附著汗漬或污垢，可能會導致掉色，請用乾布輕拭。汗漬、污垢可能會導致皮革錶帶劣化。請定期進行更換。

錶冠：如果長時間不使用，附著的髒污與汗漬硬結，可能會導致無法操作，因此請不定期時旋錶冠，並時常清潔髒污與汗漬。

### 保管說明


長時間不使用手錶時，請充分擦除汗漬、污垢、水分，避免存放於高溫、低溫、潮濕的場所。

## 關於耐磁性能

本商品受附近磁力影響可能出現走時不準、或是停止運轉的狀況。手錶內部機芯使用了磁石，容易受到外界磁力影響。使用本商品時，請與帶有磁力的物品保持10 cm以上距離。

## 關於充電

將錶盤置於太陽光照射或是螢光燈等光源下，即可充電。毋須擔心充電過量（本商品有防止過充電的功能）。如果手錶隱藏於衣物等中，或是持續在無法充分接觸光源的環境下使用和保管，將無法充分充電。

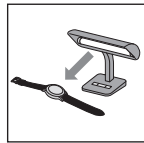

為方便使用，請遵循以下事項。

- 如摘下手錶，請置於明亮處充電。
- 如要將手錶長期保管於無法接觸光源的場所時，請先將手錶充滿電。

### 注意

- 請勿在會使手錶升溫至60°C以上的場所充電。可能導致錶盤、太陽能電池等外部零件變形、變色，機械部分故障。
- 利用白熾燈、鹵素燈等易產生高溫的光源充電時，請務必保持50cm以上的距離。手錶升溫可能導致錶盤、太陽能電池等外部零件變形、變色，機械部分故障。
- 請勿於汽車儀錶板等易產生高溫的場所充電。手錶升溫可能導致錶盤、太陽能電池等外部零件變形、變色，機械部分故障。

## 充電時間對照表

環境	明亮度 (lx、lux)	充電時間(約)		
		保持正常運轉1天	從手錶停止狀態至正常運轉	從手錶停止狀態至充滿電
室外(晴天)	100,000	9分	2小時	18小時
室外(陰天)	10,000	35分	7小時	70小時
30W的螢光燈 下間隔20cm	3,000	1.5小時	14小時	150小時
室內照明	500	5.5小時	100小時	970小時

※此表為連續光照時之數值，僅供參考。

## 充電電池之說明

本商品內部裝有可蓄電的充電電池。此充電電池為環保能源電池，不含水銀等有害物質。

### 更換充電電池之說明

本商品使用可反覆充電的充電電池，不需定期更換電池。但經過長時間的使用，齒輪的污垢、機油損壞等將加快電力消耗，充電電池的損耗也會加速。

## 商品規格

< 太陽能手錶 >

機型	類比石英太陽能手錶
機芯編號	2085
表示功能	時、分、秒
水晶振動次數	32,768 Hz (Hz: 每秒振動次數)
時間精確度	平均月差 ±20秒 (佩戴時，氣溫5~35°C)
運轉溫度範圍	-10°C~+60°C
驅動方式	步進馬達式
使用電源	鈕扣型充電電池: 1個
電池持續使用時間	約4個月(從充滿電至停止運轉)
充電提醒時間	約2天(從指針2秒或1秒走時1次至停止運轉)
防水性能	日常生活用防水(防水3氣壓)
附加性能	快速啟動功能、充電提醒功能、防止過充電功能
尺寸	直徑: 約41.5mm(不含錶冠)
重量	約21.0g(含錶帶)
材質	錶殼: ABS樹脂 錶面: 壓克力樹脂

※商品規格可能在未經通知的情況下進行變更。

## 疑似故障時

狀況	指針不動。
對應	請先接受光照進行充電。 指針走動後請按照使用說明書，正確進行時間調整。

狀況	有時會2秒走時1次。
對應	請先接受光照進行充電。 充電不足時，由於充電提醒功能，秒針變成每2秒走時1次。 該狀態持續數日後，由於電量不足，手錶將停止運轉。

狀況	如果直接曝曬於夏日的直射陽光下，手錶會變熱。
對應	本商品已通過至+60°C的耐熱試驗。 一般情況下由於空氣對流，溫度不會上升到60°C，請安心使用。但是請勿放置於門窗緊閉的汽車內儀錶板等上面，由於車內空氣不流動會升至高溫。