

壁掛家具/相框/A4/橡木

使用說明書

本次承蒙惠購本商品，在此深表感謝。使用前請務必仔細詳閱本說明書，瞭解內容後，依照正確方法組裝、使用。此外，請務必妥善保管本說明書，以便隨時查閱。

G50-A4

2016年8月1日

商品規格

商品名稱	壁掛家具/相框/A4/橡木
商品尺寸	約寬325×深20×高240mm
商品重量	約0.58kg
用途	相框
材質	框架：橡木 扣件：ABS樹脂 壓克力板：聚甲基丙烯酸甲酯 背板：中密度纖維板 底紙：紙 支架：鋼 表面加工：框架/背板 聚氨酯樹脂塗裝 支架 鍍鎳
原產國	越南

保養方法



進行保養時，請務必先從牆面取下。
否則可能會導致掉落而受傷。

木質部分的保養方法

- 塗裝面的灰塵請用軟布或擰子輕輕除去。若用硬布等直接擦拭灰塵則會留下細小刮傷。
- 汙垢嚴重時，請用浸透中性洗滌劑稀釋的布擦除汙垢，然後再用清水浸濕的布將洗滌劑擦拭乾淨。接著用柔軟的布擦拭後使其自然風乾。

壓克力板的保養方法

- 請用軟布輕輕擦拭。請勿使用天那水的有機溶劑、酸性或鹼性的洗滌劑擦拭。

保養/檢查

- 請定期檢查安裝狀態，主體及固定用螺絲或專用掛鉤的固定狀態出現鬆動時，請變化場所重新鎖緊。尤其地震後或長期使用時可能會出現鬆動，請務必進行檢查。
- 發現蟲害時，請立即殺蟲或進行防蟲處理。若置之不理則可能導致蟲害範圍擴大。

配件清單



請確認下圖所示配件是否齊全。 ※用於安裝的固定用螺絲（4根）請顧客自行準備。孔徑：直徑4.5mm	
Ⓐ 框架(木框)：1	Ⓑ 專用掛鉤：2
Ⓒ 背板/底紙/壓克力板：各1	Ⓓ 扣件：4
Ⓔ 支架9.5cm：2	Ⓕ 安裝指南：1

各部位名稱



※ 插圖使用的為橫向使用時的範例。

為了防止使用者或他人遭受危害和損失，本文中記述了警告和提醒的重要內容。
請務必遵守。



⚠️ 警告 可能會導致死亡或重傷等

- 禁止**
- 請勿手扶主體，或在壓克力板上使用吸附式掛鉤等施加負擔，以及勿從下方施力上抬。否則可能會導致主體損壞或掉落而受傷。
 - 請勿安裝或放置在嬰幼兒或寵物可以觸及的地方。否則可能會導致意外受傷。
 - 多餘的包裝材料請勿放置在嬰幼兒可以觸及的場所。否則可能因包裝材料套住頭部等阻礙口鼻呼吸導致窒息的危險。
 - 此外請勿使局部負重。否則可能導致主體損壞或掉落而受傷。
 - 請勿靠近揚聲器等會震動的物品。以及請勿安裝在洗衣機等會震動的設備旁。否則可能會導致安裝部位鬆動、掉落而受傷。
 - 請勿靠近火爐、香菸等可能引火的物品。否則可能引起火災。



⚠️ 嚴守

- 請定期檢查安裝狀態，出現鬆動等異狀時，請變換場所重新鎖緊。照常使用的話可能會導致主體掉落而受傷。
- 安裝後請確認沒有鬆動和空隙再使用。
- 在牆上固定專用掛鉤時，請使用適合牆壁素材的固定用螺絲。如果使用不適合的螺絲，可能會由於強度不足導致主體掉落而受傷。

⚠️ 注意 可能導致受傷或發生物質損害

- 禁止**
- 請勿使用發生彎曲等變形、損壞的專用掛鉤及主體。此外，請勿改造，否則可能會導致強度不足。
- 嚴守**
- 請安裝在平坦垂直的牆壁上。在凹凸或傾斜的牆上無法正確安裝，同時可能會導致掉落或受傷。
 - 請閱讀「安裝指南」並確認安裝正確。在有空隙或晃動的狀態下，可能會由於強度不足而導致掉落或受傷。


請求（其他注意事項）

- 包裝材料請按各地區官方規定的方式進行廢棄處理。

使用方法

扣件部分的安裝方法

1 滑動取下主體背面的扣件(4個)。



2 請取出背板與底紙，放入相片等想要框飾的內容。

※使用前請拆下壓克力板上的保護膜。

3 請放回背板與底紙，確認缺口與孔的位置，將扣件(2個)以滑動的方式確實壓入框架的溝槽裡。

●想框飾的紙張等較厚時，請抽出底紙再使用。


●扣件請對準想使用的方向。

※參考「關於扣件的安裝方向」




! (要點)

請對準扣件與背板的孔的位置。




關於扣件的安裝方向

●根據壁掛家具/相框的使用方向，確認扣件方向。

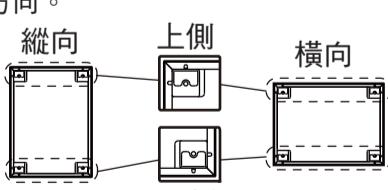

支架的安裝方法(立起使用時)

① 使用支架時，在拆下扣件的狀態下，請將支架牢固插入扣件的孔。

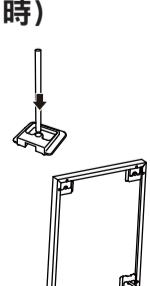

② 安裝支架後，再將扣件安裝到主體。

※請務必安裝在立起時處於下側的2個位置。

安裝方法

1 請將主體貼合牆面，並確認將要安裝的牆面沒有凹凸不平。接著，請將安裝指南（附錄）貼在牆上。

請將安裝指南（附錄）用透明膠帶等水平固定在牆上。請將摺痕整平，張貼時注意專用掛鉤的安裝位置沒有偏移。



2 將專用掛鉤(2處)安裝在牆上。

請將專用掛鉤對準安裝指南的專用掛鉤安裝位置。請用市面銷售的固定用螺絲確實固定專用掛鉤。



<固定用螺絲的參考尺寸>
專用掛鉤的孔為直徑4.5mm。

請使用符合孔徑的螺絲。


3 將框架主體安裝在專用掛鉤上。

從框架主體安裝位置的上方，貼著牆面向下滑動，將主體背面的扣件掛在專用掛鉤上。請以安裝指南的側面參考位置和主體中心位置為參考，按照①②的步驟安裝。

①左側面對準參考位置

②靠著牆壁同時垂直向下移動

①參考位置(安裝指南)

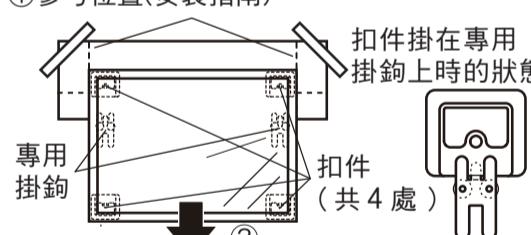

請比較框架主體的頂面與安裝指南參考位置線，確認高度及是否處於水平。如果出現偏移，可能會無法正確安裝。

4 按照①～③的檢查要點確認框架主體的安裝狀態後即告完成。

①是否水平安裝。



②與牆壁之間是否沒有空隙。




③是否沒有晃動等狀況。



5 確認框架主體是否處於水平狀態，之後將安裝指南從牆上取下。

請注意勿使專用掛鉤及框架主體脫落，向上滑動取下安裝指南。

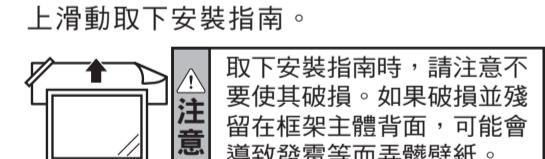

取下安裝指南時，請注意不要使其破損。如果破損並殘留在框架主體背面，可能會導致發霉等而弄髒壁紙。

商品諮詢

若有商品相關問題，請洽原購買門市服務人員或以下客服專線。

授 權：良品計畫 株式會社

進口商：台灣無印良品股份有限公司

地 址：台北市東興路8號8樓

客 服 電 話：(02)2762-8151

客 服 服 務 時 間：週一～週五9:00～12:00

(例假日除外) 13:00～18:00