

MUJI 無印良品

家庭用

空氣循環風扇 (低噪音風扇・大風量型)
型號 AT-CF26RTW-W (白色)

使用說明書

- 感謝您購買本公司產品。
- 使用前請務必閱讀本使用說明書后正確使用本產品。
- 請務必妥善保管本使用說明書。

發行日期：2016年2月
編號：1601876HD7901

目錄

安全須知	2~3
使用須知	4
部件名稱	4
外形尺寸圖	4
使用方法	5
保養	6
故障排除	7
規格	7
保證書	8

安全須知

為保護用戶及他人免受人身傷害或財產損失，在使用前請務必通讀此安全須知，並正確使用本產品。



警告

若操作不當，可能會導致死亡或嚴重的人身傷害。



禁止

- 請勿損壞、改裝、用力彎曲、捆扎、拉扯、扭擰電源線，或者在電源線上放置重物。
否則可能會使電源線破損、導致火災或觸電。
- 若電源線或插頭受損、插入插座時有鬆動現象，請勿使用。
否則可能會導致觸電、短路或起火。
- 請勿將聚乙烯包裝袋置於幼兒拿得到的地方。
若套在頭上等，可能會堵塞口鼻導致窒息死亡。
- 請勿使本產品浸水或在上面灑水。
否則可能會導致短路或觸電。
- 請勿改裝本產品或用工具進行拆卸。
否則可能會導致火災、觸電或人身傷害。
- 請勿用濕手插拔電源插頭。
否則可能會導致觸電。



遵照指示

- 請使用110V交流電。
若使用直流電或110V以外的交流電，可能會導致觸電。
- 請清除電源插頭上的積塵。
否則可能會導致漏電、火災。
- 若電源線損壞，請停止使用本產品以防止危險，並諮詢購買門市服務人員
- 請將電源插頭完全插入插座，確保無鬆動。
否則可能會導致觸電或火災。
- 保養時，請務必將電源插頭拔出插座。
在通電狀態保養可能會導致觸電或人身傷害。



注意

若操作不當，可能會導致人身傷害或損壞房屋、財物等。



禁止

- 請勿在有明火火源（燃氣灶等）、有可燃氣體的環境使用本產品。否則可能會導致觸電或火災。
- 若本體發生異常振動，請停止使用。
葉片或格柵可能會脫落掉下，導致人身傷害。
- 請勿使風長時間直吹人體。
否則會導致健康危害。
- 請勿在窗簾、障礙物或不牢固的位置附近使用本產品。
本產品掉落或因掉落而受損的部件，會導致人身傷害。
- 請勿拖曳本產品。
否則可能會劃傷地板。
- 請勿將手指或異物放入進氣口或出氣口。
否則可能會導致人身傷害。
- 請勿將臉部靠近進氣口。
否則可能會導致葉片絞住頭髮。




遵照指示

- 保養時請配戴手套。
否則可能會導致人身傷害。
- 拔掉電源時，請勿拉扯電源線，而是握住末端的電源插頭後拔出。
否則可能會因電源線斷裂而導致短路。
- 若需移動及調整風向，務必握住底座和把手。
否則可能會導致手指被夾並受傷。
- 本產品不得由肢體、感官及精神有障礙的人員、缺乏經驗和專業知識的人員（包括兒童）使用。但是若有安全責任者的監督或指導，則可以使用。請務必照看好兒童，確保其不會玩耍本產品。
（若有安全責任者的監督或指導，瞭解使用設備涉及的風險，則8歲以上的兒童及肢體、感官或精神有障礙的人員、缺乏經驗及專業知識的人員也可以使用本產品。切勿讓兒童玩耍本產品。在無他人監督的情況下，兒童不得進行清潔及保養。）
- 不使用本產品時，請將電源插頭拔出插座。
否則可能會造成絕緣能力下降，導致觸電或漏電火災。


使用須知

1. 請勿在以下場所使用本產品。
 - 溫度可能低於 0°C 或高於 40°C 的場所。
 - 濕度可能會低於5%RH或高於95%RH的場所。
 - 可能會直接與水接觸的場所。
 - 有大量結露的場所。
 - 請勿在存在可能導致本產品腐蝕或性能下降的氣體的環境中，或接觸冷凝水、水滴、清潔劑、入浴劑、定型劑、防蟲劑、抗菌劑的場所使用本產品。
2. 請勿在機身放倒或傾斜的狀態下運行本產品。
3. 請勿摔落本產品。

部件名稱

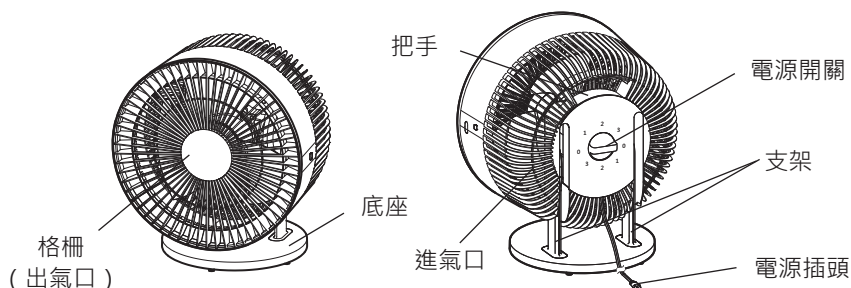

外形尺寸圖

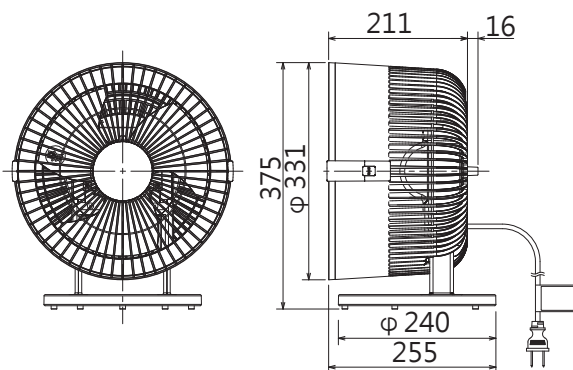




單位 (mm)

使用方法

空氣循環風扇用於循環室內空氣，或略微降低室溫。

⚠ 注意

- 調整風向時，務必手持底座和把手。
(否則可能會導致手指被夾住並受傷)
- 搬運本產品時請一手握住把手，另一隻手支撐底座，在本體穩定的狀態下搬運。
(否則可能會導致底座偏移夾住手指)
- 請勿觸摸支架及可動部分。
(否則可能會導致夾住手指)

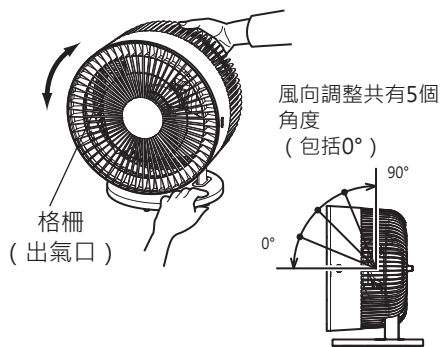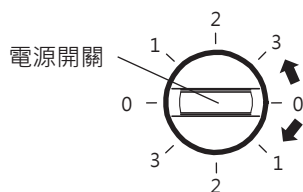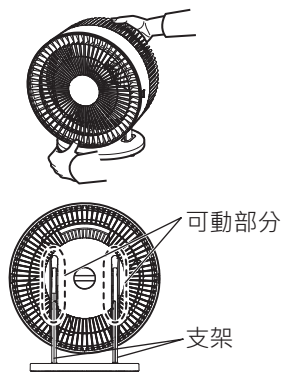

1. 將電源插頭插入插座。
將本產品放置於平坦位置。
2. 啟動本產品。
將電源開關旋轉至所需風量的位置。
「1」弱風、「2」中風、「3」強風
3. 風向調整。
如圖所示，雙手分別按住底座和把手，將格柵（出氣口）調整至所需風向。

請注意

- 不得用蠻力操作以及用腳操作本產品。否則可能會導致本產品損壞。
4. 停止運行。
將電源開關旋轉至「0」，則停止運行。

保養



警告

- 保養時，請務必將電源插頭拔出插座。
(在通電狀態保養可能會導致觸電或人身傷害)



注意

- 調整風向時，須始終握住底座和把手。
(若握住其他位置可能會導致手指被夾住)

進氣口、格柵（出氣口）上的積塵可能會導致氣流減弱、異常噪音或振動。本產品約須1年左右清潔一次。

請注意

- 請勿使用以下溶劑或清潔劑進行保養。
塗料稀釋劑、乙醇、苯、汽油、煤油、噴霧、鹼性清潔劑、經化學藥品處理的抹布、去污劑等含有研磨材料的清潔劑等。（使用這些溶劑可能會導致材料變質或褪色）

故障排除

故障排除	檢查項目與解決措施
葉片不旋轉，機器不送風	電源插頭是否從插座拔出？ (確保電源插頭正確插入插座) 開關是否設為「0」？ (請設為「1」、「2」或「3」)
運行期間存在異常噪音或振動	進氣口、格柵 (出氣口) 上是否存在積塵？ (進行保養)
產品本體異常發熱	

請使用此表以檢查相應症狀。若採取建議的措施後仍未排除故障，或表中無相應症狀，請停止使用本產品並諮詢購買門市。

規 格

頻率：60 Hz

風扇速度	電壓 (V)	相數	功耗 (W)	風 量 (m ³ /min)	噪 音 (dB)	重 量 (kg)	電源線有效長度 (m)
3	110	單相	33	22.5	44	4.0	1.5
2			23	17.1	36		
1			8	6.0	16		

※上表列出的數值在JIS C 9601標準下測量。

※噪音值測自隔音室。

為了能夠安全並長久地使用本產品，請日常進行檢查

是否有這些現象？	處理
· 即使打開開關，葉片也不旋轉。 · 運行期間存在異常聲音與振動。 · 旋轉速度慢或不規則。 · 產生焦臭氣味 · 電源線和電機部分異常發熱。	請拔掉插頭並停止使用。為防止發生故障或事故，請停止使用並諮詢購買門市。

無印良品 保證書		
條碼		購買門市店章 本證書不會補發，請妥善保管。
品名		
機號		
保固期限	※保固期限：2年	
※本保證書，依照所刊載之內容提供保固服務。 ※電器類商品無提供過保維修服務。 ※保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書。 ※若未加蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。		

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。

- 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶著商品與本保證書洽詢本公司各門市。
- 若出現下述情況，雖在保固期內恕無法提供相關服務。
 - 錯誤使用方式或不當的修理、拆卸與改造所造成的故障或損傷。
 - 購買後因摔落或搬運上所造成的故障及損壞。
 - 火災、損害、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的天災地禍所造成的故障及損壞。
 - 未提供保證書。
 - 保證書上未註明購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。
 - 於一般家庭用以外(例如業務用等)的使用上所造成的故障及損壞。
 - 使用後的傷痕、變色、汙損及保管不當所造成的損壞。
 - 消耗零件及配件的更換(如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等)。
- 部分商品提供零件販售，相關事宜請洽本公司各實體門市或致電客服專線。
- 本證明書僅限中華民國境內使用有效。

授權：良品計畫 株式會社
 進口商：台灣無印良品股份有限公司
 地址：台北市松山區東興路8號8樓
 客服電話：(02)2762-8151
 網址：<http://www.muji.tw>

生產廠：MELCOAIRTEC CO., LTD.
 地址：岐阜縣中津川市駒場526-2
 郵區編號：508-0011
 原產地：日本