


■機體各部位名稱

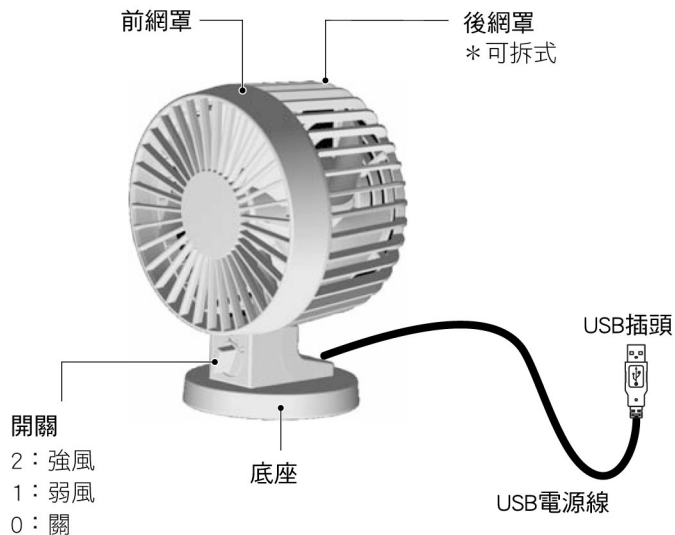


⚠ 注意



務必遵守

- 清潔保養時或是不使用時，請務必將USB插頭自USB插槽上移除。
- 拔除或連接USB電源線時，請務必握住插頭部份。
- 請注意USB電源線的配線路徑，以免絆倒受傷。
- 請勿甩動、掉落或施予強力撞擊。

■風向調節

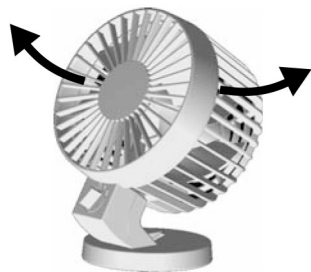

風向可由水平方向向上調整至約30度的範圍。調整時請以單手扶住底座再調整。調整前，請務必確認開關切換於「0」（關）的位置。
※於扇葉旋轉時移動前後網罩，可能導致扇葉與網罩碰觸。

■取下/安裝後網


欲清除灰塵等附著物時，可將後網罩取下。

- 取下
- ① 移除USB插頭。
 - ② 依照箭頭方向轉動後網罩。

安裝



安裝時，請先對準凹凸處後再轉動網罩。

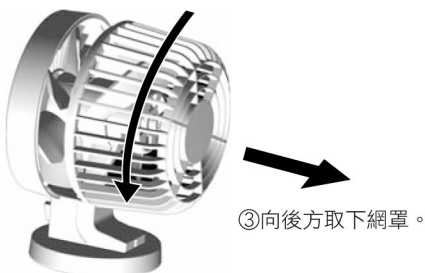

③ 向後方取下網罩。

⚠ 注意



務必遵守

- ※ 扇葉上有銳角處為性能上的設計考量，為了避免受傷，請戴上手套再進行作業。
- ※ 請將USB電源線自電腦移除後再行操作。
- ※ 風扇轉動時請務必確認後網罩是否安裝妥當。

使用順序

1. 連接USB電源線

① 將開關切至「0」（關）。

② 將USB電源線連接至電腦。

請注意USB插頭的方向後再插入。

強行插入易導致損壞或故障。

※電腦未開機的情況下，無法供電至USB插槽。

依電腦功能而異，部分電腦的USB插槽可供電。

※可利用USB專用AC轉接頭，連接至家庭用插座或延長線。

供電條件須為輸出電壓5V、電流500mA以上。

2. 以開關切換「1」（弱風）或「2」（強風）

▶ 如扇葉不轉動時

① 請確認USB電源線是否確實連接於電腦。

② 請確認電腦的電源是否開啟。

③ 請確認是否同時使用USB插槽為手機充電？

請勿同時使用消耗電流較高的物品。

④ 可能超過馬達的使用壽命。



使用上的注意事項

1. 使用本商品時，如電腦同時連接「需以USB供電的外接硬碟」或「手機、行動電話充電」等，可能導致電腦損壞的疑慮。

因不當使用行為所造成的支出、損益或其他損失，恕不負擔其相關責任。

2. 為延長本商品使用壽命，請務必遵守以下事項：

① 不使用時將開關切換為「0」。

② 請勿作為電腦主機散熱功能使用。

3. 如放置於電視或收音機的週遭使用，可能產生雜音，使用時請與電視或收音機保持距離。

無印良品

61378640 15236602 15236619 15236626 37142794

USB桌上型風扇/低噪音 白 / 黑 / 藍 / 粉紅 / 綠

家庭用

使用說明書

- 感謝您選購本商品。
- 請務必於使用前詳閱本使用說明書，並以正確方式使用。
- 請妥善保管本使用說明書。

附屬品
使用說明書(本書) 1份

安全須知 請務必詳讀並遵守

圖示說明

⊘：註明切勿發生的禁止事項。

⚠：註明務必遵守的事項。

警告 如未遵守注意事項，可能導致使用者死亡或重傷。

! 如商品故障或外觀明顯損傷時請勿繼續使用。

務必遵守

⊘ 請勿於以下場所使用，以免引起火災、觸電：

禁止

- 暖爐等暖房設備附近，或接近火源的地方。
- 陽光強烈直射的場所、烈日下的車內等高溫場所。
- 有機溶劑（稀釋劑、塗料等）或使用瓦斯的場所附近。
- 加濕器的周圍。
- 浴室、洗衣機周圍、廚房等用水場所，或濕氣較高的場所。
- 孩童、幼兒可觸及的場所。

⊘ 請勿取下網罩使用。以免造成受傷或商品故障、損壞。

禁止

■ 清潔、保養方式

- 嚴重髒污時，請以軟布沾少許稀釋過的中性洗劑或肥皂水拭淨後，再以乾淨的布擦拭。
※請參照「後網罩取下/安裝方式」。
※請勿以水清洗。
- 如需清理網罩上污垢時，請勿使用揮發油、稀釋劑、酒精、噴霧式清潔劑。

無印良品 保證書

條碼	(白)61378640 (黑)15236602 (藍)15236619 (粉紅)15236626 (綠)37142794	購買門市店章
品名	USB桌上型風扇/低噪音	
機號		
保固期限	購買日 年 月 日 ※保固期限：1年 下述⑧所列之消耗品除外	本證書不會補發，請妥善保管。

※本保證書，依照所刊載之內容，提供保固服務。
※保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書。
※若有漏填購買日期或未加蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。

- 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶著商品與本保證書洽詢本公司各門市。
- 若出現下述情況，雖在保固期限內恕無法提供相關服務。
 - ①錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。
 - ②購買後因摔落或搬運上所造成的故障及損壞。
 - ③火災、損害、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的天災地禍所造成的故障及損壞。
 - ④未提供本保證書。
 - ⑤保證書上未註明顧客姓名、購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。
 - ⑥於一般家庭用以外(例如業務用等)的使用上所造成的故障及損壞。
 - ⑦使用後的傷痕、變色、汗損及保管不當所造成的損壞。
 - ⑧消耗零件及配件的更換(如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等)。
 - ⑨使用期間超過馬達的定格壽命。
- 本證明書僅限中華民國境內使用有效。

注意 如未遵守注意事項，可能導致使用者受傷或物品受損。

⊘ 請勿將手指或異物放入內部
以免造成受傷或商品故障、損壞。

禁止

⊘ 請勿自行拆解非指定零件
以免造成受傷或商品故障、損壞。

禁止拆解

! 請放置於平穩的場所
放置於不平穩的場所可能導致本商品掉落等外力衝擊，造成受傷或商品故障、損壞。

務必遵守

⊘ 請勿以布、紙等覆蓋於本商品上，請勿接近繩狀物品。
以免造成受傷或商品故障、損壞。

禁止

! 請勿連續使用3小時以上
以延長商品的使用壽命。

務必遵守

製品規格

介面	USB 2.0/3.0
電源	DC 5V(固定)、500mA以上(由USB供電)
尺寸	約寬10×高13×深7(cm)
重量	約170g
定格壽命	馬達部分約1400小時
USB電源線長度	約1M
材質	ABS / PP樹脂

規格表

	電壓 V	消費電流 mA	消費電力 W	風量 m ³ /min	風速 m/min	運轉分貝 dB
強風	5	210	1	6.5	110	34
弱風		140	0.7	5	90	26

*風速測定以JIS C9601為基準，距離50cm處所得到的測定值。

*運轉分貝為無響音室中的測定值。

*本商品連接USB插槽時僅能提供電力，無法與電腦連結通信。

*可能因產品改良，於無預告的情況下進行製品規格變更。