

無印良品 保證書	
條碼	購買門市店章
品名	
機號	
保固期限	購買日 ※保固期限：2 年
本證書不會補發，請妥善保管。	
※本保證書，依照所刊載之內容提供保固服務。 ※電器類商品無提供過保維修服務。 ※保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書。 ※若未加蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。	

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。

- 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶著商品與本保證書洽詢本公司各門市。
- 若出現下述情況，雖在保固期內恕無法提供相關服務。
  - 錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。
  - 購買後因摔落或搬運上所造成的故障及損壞。
  - 火災、損害、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的天災地禍所造成的故障及損壞。
  - 未提供保證書。
  - 保證書上未註明購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。
  - 於一般家庭用以外（例如業務用等）的使用上所造成的故障及損壞。
  - 使用後的傷痕、變色、汙損及保管不當所造成的損壞。
  - 消耗零件及配件的更換（如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等）。
- 部分商品提供零件販售，相關事宜請洽本公司各實體門市或致電客服專線。
- 本證明書僅限中華民國境內使用有效。

授權：良品計畫 株式會社  
 進口商：台灣無印良品股份有限公司  
 地址：台北市東興路 8 號 8 樓  
 客服電話：(02)2762-8151  
 網址：<http://www.muji.tw>

# MUJI

無印良品

炊飯電子鍋 (附飯匙架 3杯)

型號 MJ-RC3ATW

家庭用

## 使用說明書

- 非常感謝您購買本產品。
- 請仔細閱讀本使用說明書，正確使用本產品。  
詳讀本使用說明書後，請置於隨手可取得之處並妥善保管。
- 本產品僅限台灣國內使用，國外無法使用。  
※請勿作為營業用途。

目次	頁碼
安全注意事項	1~3
使用注意事項	3
各部位名稱及使用方法	4、5
時間(現在時刻)的調整方法	6
使用中停電時	6
煮飯方法	7、8
關於保溫	8
定時預約煮飯的方法	9、10
炊煮各種米飯	10
煮飯量及煮飯時間	11
美味的煮飯方法	11
清理方法	12
規格	13
日常檢查	13
認為故障時	13
保證書	封底

附保證書

這裡所記載的注意事項，是為了避免危害使用者以及對他人造成財產損失之安全相關重要內容，請務必確實遵守。標誌及說明內容如下：

●將因無視下述標誌，誤操作而導致之危害程度，以 2 種區分說明。



**警告**

可能導致人員重傷或死亡之事項。



**注意**

可能發生人身傷害或損壞財產之事項。

●本文中的圖案意義



禁止

「禁止」的事項。



強制

「強制」遵守的事項。

**警告**

**發生異常或故障時請立刻停止使用**

繼續使用可能導致冒煙、出火、觸電、受傷。

〈故障範例〉

- 電源線或插頭膨脹等變形、變色、破損。
- 電源線的一部分或插頭異常發熱。
- 移動電源線就會出現時而通電時而斷電的情形。
- 炊飯電子鍋的本體異常發熱或出現燒焦味。

※請立即將插頭拔下，並送交購買的經銷商檢查。



**插頭的清潔**

插頭電子接點的接著面附著灰塵時，請擦拭乾淨。



可能導致火災。



**請將插頭確實插穩於插座上**

未確實插好，可能導致火災、觸電、短路。



**請使用 110V 交流電的電源**

使用 200V 交流電或船舶等的電源，可能導致火災、觸電。



**使用單一插座**

請單獨使用定格 15A 以上的插座。



與其他器具共用插座，分叉處容易異常發熱、出火。



**切勿擅自改造**

切勿擅自改造、修理。

可能導致火災、觸電、受傷。



**請勿用手觸碰蒸氣口**

可能導致燙傷。

嚴禁讓乳幼兒觸碰，敬請注意。



# 規格

交流電 110V(週波數 60Hz 皆可使用)

消耗電力				重量	電源線長度
煮飯時	最大寬度	深度	高度		
380W	約 208mm	約 254mm	約 186mm	約 2.4kg	約 1.0m

※規格得視需要，不事前通知逕行改良。

## 日常檢查

為了可以安全地長期使用，請進行日常檢查。

有出現以下情形嗎？	處理
<ul style="list-style-type: none"> <li>電源線或插頭膨脹等變形、變色、破損。</li> <li>電源線的一部分或插頭異常發熱。</li> <li>移動電源線就會出現時而通電時而斷電的情形。</li> <li>炊飯電子鍋的本體異常發熱或出現燒焦味。</li> <li>通電時出現雜音或振動。</li> </ul>	<p>※請將插頭拔下立刻停止使用。為了避免發生故障或意外，請勿使用並與購買的經銷商聯絡。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>電源線或插頭有附著灰塵或污垢。</li> </ul>	<p>請將灰塵及污垢清除。</p>

## 認為故障時

請先檢查以下項目。

出現此症狀時	無法煮飯	炊煮完成的飯		保溫中的飯		煮飯中		其他		參照頁數	
		太硬、飯芯過硬	太軟、黏糊	鍋巴顏色太焦	煮飯時間太長	變硬	變黃、異味重	溢出	蒸氣外圍有		時刻炊煮完成
<b>請再度檢查</b>											
水量及米量是否正確		●	●	●	●			●	●	●	7、8頁
內鍋內部、煮飯加熱器、溫度感應器是否附著異物		●	●	●	●	●	●	●		●	3、7、12頁
是否在「保溫燈」亮燈的情況下按「煮飯」鍵	●										8頁
煮飯結束後是否有確實攪拌		●	●			●	●				8頁
選項是否錯誤		●	●	●	●			●	●	●	7、9、10頁
米是否已清洗乾淨				●		●	●	●			7、8頁
插頭是否未插上，是否有停電	●	●	●		●	●				●	6頁
是否保溫 12 小時以上						●	●				8頁
有安裝內蓋嗎		●				●	●	●	●		7頁
是否將冷飯重新保溫，或將別的飯加進鍋內						●	●				8頁
內蓋與內鍋間是否有嵌入飯粒等異物		●				●	●	●	●		7頁
預約煮飯是否設定錯誤										●	9、10頁
煮飯中出現雜音										●	7、8頁
出現樹脂等的異味											—
塑膠部分有線狀或波狀的情形											—

・煮飯中出現的「咔嚓咔嚓」聲，是微電腦調整電力的聲音，並非故障。  
・內鍋外側及炊飯電子鍋內側附著水份時容易出現雜音，並非故障。

是否剛開始使用？味道會慢慢消失。

這是樹脂成形時的痕跡，不會影響使用品質。

## 警告

### 請勿使用濕的手拔下或插入電源插頭

可能導致觸電、受傷。



### 請勿浸水或濺水

可能導致短路、觸電。



### 請勿粗暴對待電源線

電源線請勿磨傷、破損、加工、過分彎曲、拉扯、扭曲、紮捆、靠近加熱器具。  
此外，請勿夾住電源線，或在上面放置重物。  
電源線容易破損，導致火災、觸電。



### 有破損時請勿使用

以下情形請勿使用：電源線或插頭有破損時、電源線的一部分或插頭異常發熱時、移動電源線就會出現時而通電時而斷電的情形時、插座鬆動時等。  
可能導致觸電、短路、出火。



### 切勿以使用說明書上未記載的方法烹調

蒸氣或內容物容易噴出，導致燙傷、受傷。

〈禁止使用之料理範例〉

- 勿用於糊狀「咖哩或濃湯塊」等的料理
- 勿用於會急遽起泡之「小蘇打」料理
- 勿用於食材放入塑料袋加熱的料理
- 勿用於可能阻塞內蓋蒸氣孔之番茄或蔬菜料理
- 勿用於可能阻塞內蓋蒸氣孔之使用烘焙紙、錫箔紙、鋁箔紙的料理
- 勿用於份量會膨脹之「煮豆」等的豆類料理
- 勿用於放入大量油份的料理



### 請勿讓孩童單獨使用

請勿讓孩童單獨使用，或是在幼童容易觸摸到的地方使用。  
可能導致燙傷、觸電、受傷。



### 請勿放入異物

請勿於縫隙處放入別針、鐵絲等金屬物，以及其他異物。



可能出現觸電、異常情況，導致受傷。



## 注意

### 請握住插頭部分拔下


拔下電源插頭時切勿拉扯電源線，請握住插頭部分拔下。

可能出現觸電、短路，導致出火。



### 不使用時務必將插頭拔下

可能因受傷、燙傷、絕緣劣化，導致觸電或者因漏電引起火災。

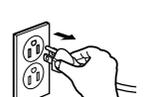


### 清潔本產品，務必於本體冷卻後再進行

可能因誤觸高溫處，導致燙傷。



## 安全注意事項
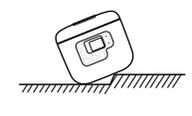
<b>⚠ 注意</b>	
<p><b>移動或搬運本體時請勿碰觸上蓋開閉鈕</b></p> <p>可能因外蓋開啟，導致燙傷、受傷。</p> 	<p><b>請勿在煮飯中或剛煮好飯時，碰觸內蓋、蒸氣口</b></p> <p>可能導致燙傷。</p> 
<p><b>請勿使用專用內鍋以外的容器</b></p> <p>可能導致過熱、異常情況。</p> 	<p><b>請勿在不平穩的場所使用</b></p> <p>請勿在不平穩的場所或非耐熱墊子上使用。可能導致火災。</p> 
<p><b>煮水份多的稀飯、糙米等，請勿選擇「白米」及「快速」</b></p> <p>煮稀飯或糙米時請確認選項是否正確。不正確時可能導致溢出、故障。煮飯時請確實遵守設定。</p> 	<p><b>請勿於以下場所使用</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>牆壁及傢俱附近 在廚房用櫥櫃等處煮飯時，注意請勿讓蒸氣無法排出。使用滑動式櫃子時，請將桌板拉出，勿讓蒸氣觸及頂部。可能因蒸氣或散熱，導致牆壁或傢俱損傷、變色、變形。</li> <li>請勿在鋁箔墊或電毯上使用 可能因鋁材發熱，導致過熱、出火</li> </ul> 

## 使用注意事項

請確實遵守，以免發生故障或誤操作

<p><b>請勿於以下場所使用</b></p> <p>可能導致故障或炊飯電子鍋本體變形、變色。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>日光直射的場所</li> <li>油污飛濺的場所</li> </ul> <p>可能導致故障或炊飯電子鍋本體變形、變色、劣化。</p> 	<p><b>請勿將擦布蓋在本體上</b></p> <p>可能因蒸氣或煮飯、保溫的熱氣，導致故障、外蓋變形、變色。</p> 
<p><b>請勿在沾附異物的狀態下使用</b></p> <p>務必先將沾附在內鍋底部或外側、把手、內蓋墊圈、煮飯加熱器、溫度感應器等米粒及水份清除後再使用。可能導致煮飯不良。</p> 	<p><b>煮飯中請勿移動或搬運本體</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>煮飯中請勿打開蓋子，或是移動、搬運本體。可能因蒸氣導致燙傷。</li> <li>剛煮完飯後搬運本體時，請務必對蒸氣口冒出來的蒸氣，非常小心。</li> </ul> 
<p><b>請勿空燒</b></p> <p>可能導致過熱、異常情況。</p>	<p><b>萬一商品掉落或破損、出現裂痕時，請停止使用並送交購買的經銷商檢查。</b></p>


## 清理方法

請務必拔下電源插頭，待炊飯電子鍋本體冷卻後再清理

\* 每次煮飯、保溫、炊煮後，請進行清理。

清理後，請正確安裝內蓋。

請勿使用去污粉、刷子、揮發油、稀釋劑等。

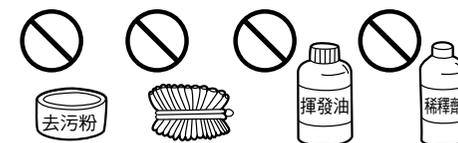

### 內鍋、內蓋等

每次使用後，請用海綿等軟性材質進行清洗。

※清理後，請正確安裝內蓋。


※請注意勿使內鍋、內鍋蓋變形。



(內鍋)



(飯匙)

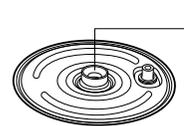

(內蓋)

**內鍋墊圈**

直接清理。

※請勿拆下

### 炊飯電子鍋本體、外蓋

請用擰乾水分的抹布擦拭。

※會積水的滴水槽處，請仔細擦拭。

**外蓋墊圈**

※請勿拉扯。

可能變形，導致蒸氣外漏。



內側也要擦


滴水槽

### 煮飯加熱器、溫度感應器

如有附著米粒及污垢時，請用細砂紙(320 號左右)輕磨後，再用擰乾水分的抹布清除。

**煮飯加熱器**

**溫度感應器**

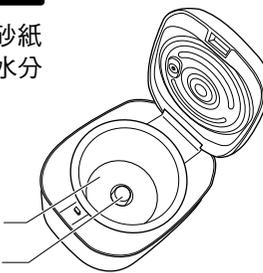

### 蒸氣口

每次使用後，請以擰乾水分的抹布擦拭。



### 延長內鍋壽命的方法

請以海綿沾廚房用中性洗劑清洗。

#### 請留意

- 請注意勿使內鍋變形。
- 為了避免內鍋邊緣及內面氟素塗層刮傷。使用時請遵守以下事項：
  - 請勿使用打蛋器洗米
  - 請使用附屬的飯匙
  - 請勿放入湯匙或食器
  - 請勿加入醋
  - 金屬篩網請勿碰觸內鍋
  - 使用調味料後請盡快洗淨
- ※ 氟素塗層刮傷，容易導致氣泡、剝落。
- 久用後有時內面會出現色斑或剝落，不會影響衛生，請安心使用。

- 變形或耗損時，請洽購買的經銷商，購買新的內鍋。
- 內鍋底部是接觸煮飯加熱器及溫度感應器的重要部位。髒污或受損時，可能導致米飯變焦、煮飯不良。
- 以內鍋洗米時，將內鍋放在抹布上進行，可避免傷害內鍋底部。
- 請勿將內鍋直接放在瓦斯爐、電磁爐上，或是微波爐內加熱。
- 內鍋外層有耗損時，不會影響煮飯效果。

**消耗品** 內鍋、內蓋墊圈為消耗品。

· 劣化或耗損時，請洽購買的經銷商。

## 煮飯量及煮飯時間

(電壓 110V、室溫 20°C、水溫 18°C時)

### 關於煮飯量及煮飯時間

選擇	白米	免洗米	快速	糙米
煮飯量	0.09-0.54L (0.5-3 杯)	0.09-0.54L (0.5-3 杯)	0.09-0.54L (0.5-3 杯)	0.18-0.36L (1-2 杯)
煮飯時間	約 46-59 分鐘	約 47-59 分鐘	約 29-42 分鐘	約 1 小時 14 分鐘 - 約 1 小時 17 分鐘

選擇	發芽糙米	咖哩用	炊飯	油飯	稀飯
煮飯量	0.09-0.54L (0.5-3 杯)	0.18-0.54L (1-3 杯)	0.18-0.36L (1-2 杯)	0.18-0.36L (1-2 杯)	0.09-0.18L (0.5-1 杯)
煮飯時間	約 50-1 小時 2 分鐘	約 45-52 分鐘	約 47-60 分鐘	約 45-51 分鐘	約 63-67 分鐘

※煮飯時間因季節(水溫、室溫)、水量、電壓、米的種類而異。

## 美味的煮飯方法

### 1. 請選擇好米，並確實保管。

- 選擇新的精米，並且米粒要圓潤、透明有光澤。
- 存放於通風陰涼的地方，並盡量於 2 週左右內食用完畢。

### 2. 正確量米。

- 務必使用附屬的量米杯進行計量。(1 量米杯約 180mL=0.18L)
- 使用米缸量米器將會出現誤差。

### 3. 快速淘米。

- 一次放入很多水稍加混合，立即將水倒淨。
- 以手揉搓洗米。
- 倒入水清洗再倒淨，重覆進行直到米洗淨為止。
- 未確實洗淨時，飯粒容易變焦，保溫時容易出現異味。
- 碎米粒多時，可能導致煮飯不良。
- 將洗好的米倒入篩網內，並放入水中搖動，將碎米取出。

### 4. 浸水

- 未讓米吸收足夠的水就直接煮，容易出現飯芯較硬的情形。因此，夏季請浸水 30 分鐘、冬季浸水 1 小時。沒時間時請使用溫水浸泡 10 分鐘。

### 5. 依照水位線，增減水量

- 請依照米的種類、產地、季節及喜好增減水量。
- 為了讓飯更軟而增加水量時，請限制在 1/4 格的水位線內。水量過多時，容易從蒸氣口溢出。(稀飯除外)

#### ※煮飯時使用的水


- 使用淨化後的水所煮出的飯，比自來水煮的好吃。
- 硬度「50」以下的礦泉水煮出的米飯比較美味，硬度過高煮出的飯粒較硬，且容易變黃。

### 6. 煮飯結束後，請確實攪拌。

- 請用飯匙從鍋底將飯粒拌鬆，以便讓飯粒周圍多餘的水分蒸發。
- 不攪拌容易讓飯粒結塊變硬。

#### 洗米水位線

用大量的水洗完米後，能看到水面下的 1 格水位線(白色部分)時，表示已洗淨。  
※米未洗淨時，水質較濁，不容易看到洗米水位線。

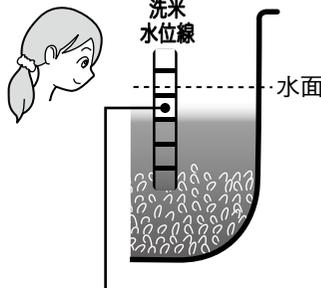

此白色水位線能看到 1 格時，表示已洗淨。

## 各部位名稱及使用方法

- \* 首次使用前請先將內鍋、內蓋及附屬品洗淨。(請參閱第 12 頁)
- ※使用前請務必將捆包材料(緩衝材、保護墊、塑膠袋等)取出。於內鍋及煮飯加熱器間放有保護紙，使用前請務必先取出。


### 內蓋(內蓋的取下、安裝方法)

#### \* 取下方法

- ① 按住內蓋外緣，讓相反的一側往上揚。
- ② 將手放入縫隙內，握住外緣朝自己的方向拉即可取下。

#### \* 安裝方法

- ① 將蒸氣管對齊蒸氣管安裝孔中央。
  - ② 將內蓋墊圈對齊內蓋安裝軸後插入。
- ※安裝時請讓內蓋與外蓋成一線。

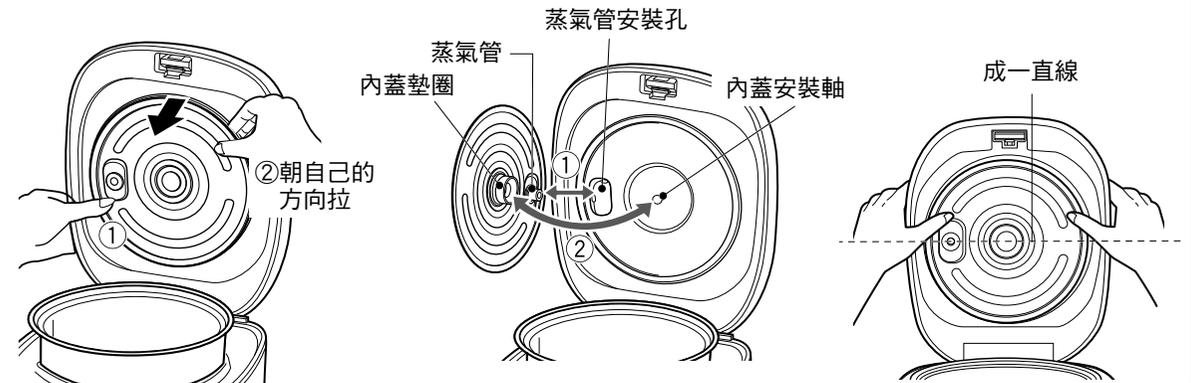

#### 內蓋墊圈

#### 外蓋

#### 外蓋墊圈

#### 蒸氣口、開閉鈕

蒸氣口  
· 煮飯中或剛煮好飯時  
溫度很高，請勿觸碰。

開閉鈕  
· 往下按即可打開  
外蓋。

#### 蒸氣管

#### 內鍋

#### 炊飯電子鍋本體

#### 操作/顯示面板

#### 插頭

#### 安全標示位置

使用注意事項標示  
於此，請務必詳讀。

※操作說明載於第 5 頁。

# 各部位名稱及使用方法

## 操作／顯示面板

\* 為了說明而全部顯示，與實際使用時不同。  
\* 本商品有提示音。


### 選擇鍵

(☞ 第 7、9、10 頁)

### 保溫切換鍵

(☞ 第 8 頁)  
保溫可選擇「保溫」及「高溫保溫」。

### 顯示面板

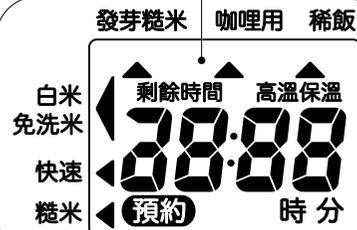

### 遞增、遞減鍵

(☞ 第 6、9、10 頁)  
調整時間、設定預約時間時使用。

### 保溫燈

保溫時亮燈

### 保溫/關

### 保溫/關鍵

(☞ 第 8 頁)  
取消設定、中止正在運作的所有功能。

### 定時(預約)燈

### 定時(預約)鍵

(☞ 第 9 頁)  
設定「預約煮飯」。

### 煮飯燈

### 煮飯鍵

(☞ 第 8 頁)  
按下時 **煮飯燈** 亮燈，開始煮飯。  
(☞ 第 9 頁)  
「預約煮飯」時，不會亮燈。


### 附屬品(各 1 個)



飯匙



量米杯  
(約 180mL)

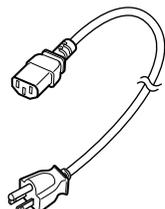

電源線

## 關於預約

- 預約時間請勿超過 12 小時。浸米時間過久容易出現異味。
- 炊飯及有加入配料的油飯，請勿使用預約煮飯。容易因配料及調味料變質沉澱而無法炊煮。
- 使用預約煮飯的飯粒，有時會比較軟。

## 關於預約時刻

- 預約時刻與現在時刻的差距如下表時，無法設定預約，會立刻開始炊煮。

選擇	白米、免洗米	快速	糙米	發芽糙米	咖喱用	稀飯
時間	未滿 1 小時 10 分鐘	未滿 50 分鐘	未滿 1 小時 30 分鐘	未滿 1 小時 10 分鐘	未滿 1 小時	未滿 1 小時 20 分鐘

## 炊煮各種米飯

煮法	水量	選項	提示
白米	白米 炊飯	白米 免洗米	白米是將糙米表面碾去 10% 後的米。使用淨化後的水所煮出的飯，比自來水煮的好吃。 * 硬度「50」以下的礦泉水煮出的米飯比較美味，硬度過高煮出的飯粒較硬，且容易變黃。
免洗米	免洗米 發芽糙米	免洗米 發芽糙米	免洗米是不必清洗即可直接炊煮的米，其注意事項如下： * 免洗米加水後澱粉質容易讓水變白、變濁。若直接炊煮，可能會產生鍋巴或異味，因此建議炊煮前最好更換 1~2 次的水。此外 加水後請從鍋底輕輕攪拌 2~3 次，讓每一粒米都可充分浸水。特別是有添加調味料時，請攪拌均勻。
快速	白米 炊飯	快速	以縮短煮飯時間為優先考量。煮好的飯可能較硬，或是有鍋巴。事先浸水，可讓煮飯效果更佳。煮好後轉為保溫時不要立刻打開外蓋，稍微悶煮一下，可讓飯粒變軟。
糙米	糙米	糙米	糙米的煮法與白米不同，請先放入少許的水搓洗，然後再加水洗淨。事先用水或溫水浸泡 1 小時左右，煮出來的飯會比較軟。煮飯量不超過 2 量米杯。
發芽糙米	免洗米 發芽糙米	發芽糙米	發芽糙米對白米的比例最多不要超過 1:2。比例可依喜好調整。 * 先用水輕輕將發芽糙米洗淨，然後加入已洗好的白米中混勻。 * 發芽糙米一般為乾米。發芽糙米為濕米時，請以增加發芽糙米的量，或是減少白米的量、減少水量等方式，調整硬度。
咖喱用	咖喱用 油飯	咖喱用	炊煮出來的飯黏度較低、口味清爽且硬度較高。
炊飯	白米 炊飯 (不超過 2 量米杯)	白米 免洗米	加入配料或調味料時 * 最大煮飯量：炊飯及油飯皆不超過 2 量米杯。 * 洗完米後請用水浸泡 30 分鐘左右。 * 將浸泡過的米倒入篩網內瀝乾。(請勿直接擱置在篩網內) * 先加入調味料後，再配合水位加水，並從鍋底將米攪拌均勻。 * 配料請以環狀方式放置在米的上面。 * 馬上炊煮。(久置容易讓調味料沉澱，可能導致煮飯不良) * 配料...切成小塊。 每 1 杯米不超過 70g。 不攪拌米。(以環狀方式放置)
油飯	咖喱用 油飯 (不超過 2 量米杯)	白米 免洗米	<ul style="list-style-type: none"> <li>請勿保溫、預約煮飯。(可能導致變色、內鍋腐蝕、腐壞)</li> <li>依照市售食譜材料炊煮，或是加入水以外的物質(番茄汁等)炊煮時，可能導致煮飯不良。</li> <li>加調味料炊煮容易讓飯粒變焦。</li> <li>煮完炊飯或油飯後，味道容易殘留，請將內鍋及內蓋確實清洗乾淨。</li> </ul>
稀飯	稀飯	稀飯	水位線為全粥使用的水位。 * 請依喜好調整水量。 水量標準：全粥 米：1 杯 水：水位線 1(稀飯) 半粥 米：1/2 杯 水：水位線 1(稀飯) ※水量過多可能導致溢出。

# 定時預約煮飯的方法

設定的預約時刻為米飯炊煮完成的時刻。


## 1 確認現在時刻

- 現在時刻有誤時，無法正確預約，請事先將時間調整為正確的時刻。(請參閱第 6 頁)
- 保溫燈** 亮燈時，無法設定預約時刻。請按 **保溫/關** 鍵，關掉 **保溫燈**。
- 請確認是否有加水，以及將內鍋放入本體內。
- 請確認內蓋是否安裝正確。



## 2 選擇選項，按下 **定時(預約)** 鍵


- 此時 **定時(預約)燈**、顯示面板的 **預約** 及預約時刻會閃燈。
- 預約時刻與本體的記憶時刻相同時，請直接移到第 4 步驟。
- 選項的設定方法，請參閱第 10 頁。

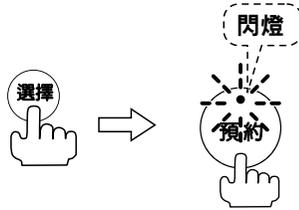

## 3 按下 **▲**、**●**、**▼** 調整預約時刻


- ▲**、**●**、**▼** 以 10 分鐘為單位進行調整。按住不放時可快速調整。
- 晚上 12 點為「000」，中午 12 點為「1200」。
- 原定時記憶時刻為上午 6 點「600」。

例 預約上午 6:30 時

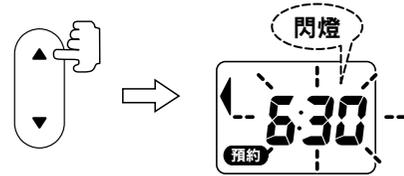

## 4 按下 **煮飯** 鍵

- 定時(預約)燈**、顯示面板的 **預約** 及預約時刻從閃燈切換成亮燈，預約設定完成。
- 開始煮飯後，**定時(預約)燈** 熄滅，**煮飯燈** 亮燈。

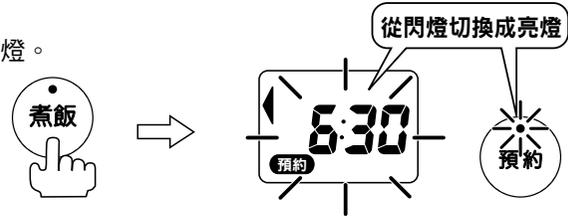


### 關於簡單預約

上次預約時刻有記憶在本體內。

確認選項，然後按下 **定時(預約)** 鍵，確認預約時刻後，按下 **煮飯** 鍵。

※ **定時(預約)燈**、預約時刻從閃燈切換成亮燈，預約設定完成。

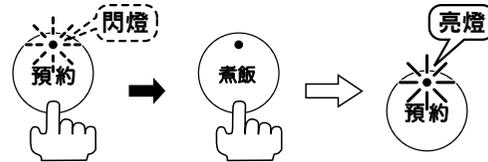

### 預約後想變更預約時刻時

請按 **保溫/關** 鍵，消除所有設定，然後依照 2 ~ 4 的步驟重新操作。

### 預約後想確認現在時刻時

- 預約煮飯啟動後想確認現在時刻時，請按 **▲** 或 **▼**。現在時刻會顯示 2 秒鐘。

# 時間(現在時刻)的調整方法

現在時刻已調整成標準時間，由於室溫等的不同，有時會出現少許誤差，請依照以下順序進行調整。

※煮飯中、保溫中、預約中，無法調整。

亮燈時請按下 **保溫/關** 鍵，取消所有動作。


※現在時刻出現誤差時無法正確預約，因此請調整為正確的時間。

## 例 現在時刻是 8:00，而顯示時間為 7:55 時

### 1 插入電源插頭


※時間以 24 小時顯示。

晚上 12 點為 000，中午 12 點為 1200。

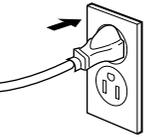

### 2 按 **▲** 或 **▼** 時

※現在時刻會閃燈，此時請調整時間。

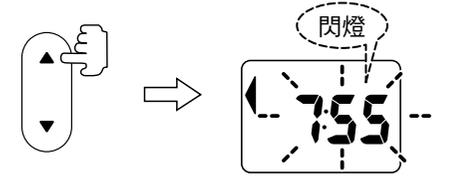

### 3 按 **▲** 調整時間


- 按 **▲** 調整為「8:00」。

每按 **▲** 一次，會以 1 分鐘為單位進行調整。

- 按住不放時可快速調整。

- 調整完現在時間，經過 6 秒後，時刻的閃爍燈會轉為亮燈，然後自動結束。

※於調整途中，若停止操作的時間超過 6 秒時，亦會自動結束調整。

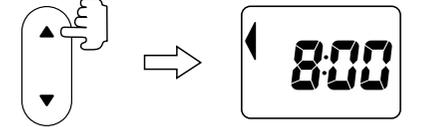

### 關於鋰電池(本體內藏)

- 插頭拔下後，依然可以顯示現在時刻，預約時刻亦會自動記憶。

- 電池的壽命為 4 ~ 5 年(室溫 20°C 時)。

※出廠標準。

插頭插入時，時鐘可透過插座運作，因此不會消耗電池。

- 電池快沒電時，若將插頭拔下，顯示的內容則會變淡或不見，預約時刻的記憶亦會消失。此時只要將插頭插上，即可正常運作。

## 使用中停電時

(包含使用中將插頭拔下、電源斷路器關閉時)

- 短暫停電通電後，會回到停電前的狀態。

- 短暫停電以外的通電後狀況如下：

預約(定時)中	煮飯中	保溫中
超過煮飯時刻時，會立刻開始煮飯。可能出現無法依照預約時刻煮飯的情形。	繼續煮飯，但可能發生煮飯不良的情形。剩餘時間不多時，可能變成保溫狀態。	繼續保溫。

時間(現在時刻)的調整方法·使用中停電時

# 煮飯方法

有關「炊煮各種米飯」的詳細內容，請參考第 10 頁。

## 1 請務必確認內蓋是否有確實安裝好。



## 2 將米正確量好，然後洗淨。

- 使用附屬的量米杯。1 杯約 180mL。
- 可在內鍋內洗米。

\* 洗米的方法請參照第 11 頁「美味的煮飯方法」。




## 3 浸水

- 未讓米吸收足夠的水就直接煮，容易出現飯芯較硬的情形。因此，夏季請浸水 30 分鐘、冬季浸水 1 小時。沒時間時請使用溫水浸泡 10 分鐘。

## 4 水量


- 選擇適合選項的水位標準，並配合煮米量加水。
- 水量錯誤時，容易溢出。
- 可依喜好，調整水量。
- 增加水量時，請限制在 1/4 格的水位線內。
- 水量過多時，容易溢出。
- 加水時請在平坦的水平場所進行。

\* 詳細的水量資訊，請參照第 10 頁。

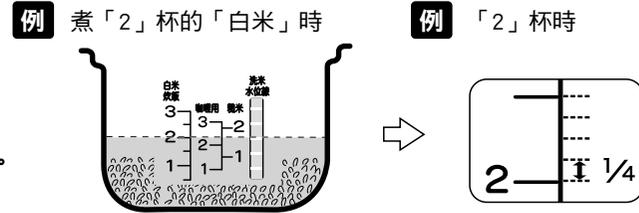

## 5 將內鍋放入炊飯電子鍋的本體內，然後蓋上外蓋。


- 務必先將沾附在內鍋底部或外側、炊飯電子鍋內側的米粒及水份清除。在沾附水份的情形下煮飯，容易出現雜音。
- 將內鍋平放入本體中。如箭頭的 (↔) 方向左右轉動 2 ~ 3 次，確實置於煮飯加熱器上，並將米攤平。
- 確實關閉上蓋，直到發出「卡嗒」聲為止。
- 內蓋、內鍋、外蓋墊圈與內鍋間勿沾附米粒等異物。
- 未將異物清除乾淨直接炊煮時，可能導致溢出、蒸氣外漏。

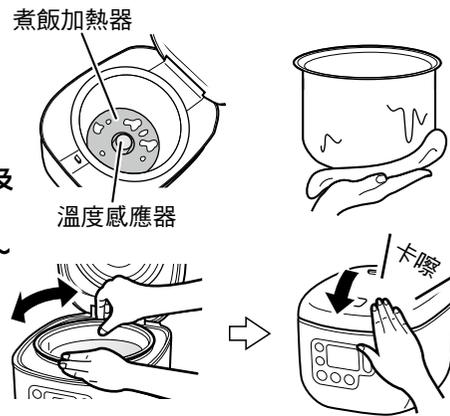

## 6 插入電源插頭，按下選擇鍵。

- 插頭未插入插座內，或是「保溫燈」亮燈時，選擇鍵無法操作，也無法煮飯。
- 請按下「保溫/關」鍵，將「保溫燈」熄滅。
- 每按一次「選擇」鍵，會依照①②的順序移動。
- 煮炊飯、油飯時請選擇「白米、免洗米」。
- 趕時間時請選擇「快速」。
- 「快速」是以縮短煮飯時間為優先考量的選項。
- 選擇錯誤時可能導致溢出、煮飯不良。

\* 關於選項的詳細資訊請參照第 10 頁。

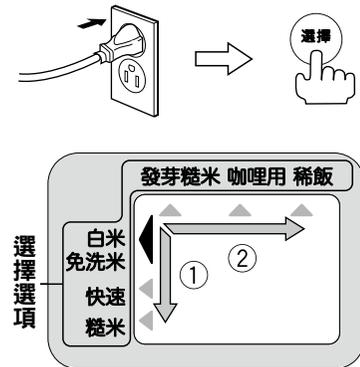


## 7 按下「煮飯」鍵

- \* 確認保溫燈是否熄燈。
- 保溫燈亮燈時，按下「保溫/關」鍵，讓保溫燈熄燈。


- 「煮飯燈」亮燈，開始煮飯。
- 內鍋未放入本體內時，請勿按「煮飯」鍵。容易導致煮飯加熱器短時間加熱、出現高溫，敬請注意。
- 確認「煮飯燈」是否亮燈。
- 「煮飯燈」未亮燈時，按下「保溫/關」鍵，重新反覆操作「5」、「6」。
- 煮飯結束前 13 分鐘開始顯示剩餘時間。
- (快速煮飯 11 分鐘前，稀飯 5 分鐘前顯示)

\* 煮飯中可能出現「咔嗒咔嗒」聲，此為微電腦調整電力的聲音，並非故障。

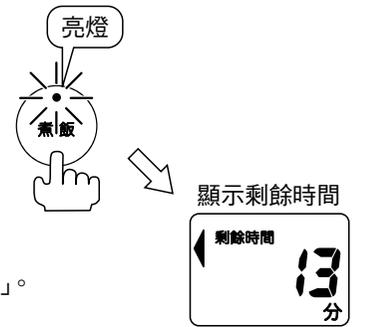

## 8 煮飯結束後攪拌米飯，然後保溫。(最多 12 小時)

- 煮飯結束時提示音鳴響，然後「保溫燈」亮燈，自動進入保溫。
- 顯示面板會顯示保溫經過的時間。
- \* 保溫時間請勿超過 12 小時(可能出現異味、泛黃、乾硬等情形)。保溫經過時間最多顯示 24 小時，超過 24 小時後，顯示面板會回歸現在時刻的狀態，並且停止保溫。
- 內鍋底可以煮出褐黃色的鍋巴。
- 稀飯無法保溫。
- \* 稀飯煮好後，「保溫燈」會熄燈。
- \* 稀飯放置時間過久，容易變糊，請盡早享用。
- 炊飯、油飯容易出現異味或變質，請勿保溫。
- 冷飯請勿再度加熱，容易出現異味。
- 飯吃完時，請按「保溫/關」鍵。
- 為了安全起見也請將插頭拔下。
- \* 若忘記按保溫/關鍵，下次將插頭插入時，會出現拔下前的「保溫」顯示。

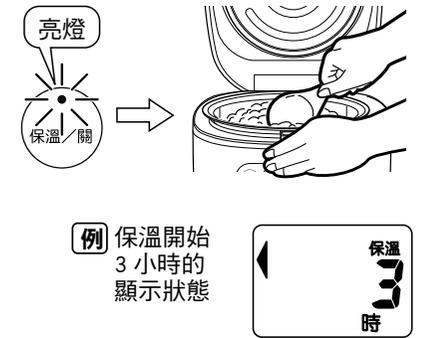

## 關於保溫

- 保溫中按下「保溫切換」鍵，即可切換成「高溫保溫」。
- \* 每按一次「保溫切換」鍵即可交互顯示「保溫」及「高溫保溫」。
- 若保溫時間超過 12 小時，即使按「保溫切換」鍵，亦無法切換。繼續「保溫」。
- (按下「保溫切換」鍵，提示音會鳴響。)

