

咕咕鐘/白 [1733654] 咕咕鐘/綠 [6742364]

使用說明書

- 感謝您選購本商品。
- 請務必於使用前詳閱本使用說明書，並以正確方式使用。
- 請妥善保管本使用說明書。

附屬品	
壁掛用螺絲	1個
止滑墊	4個
使用說明書	1份

條碼	1733654	6742364	購買門市店章
品名	咕咕鐘/白	咕咕鐘/綠	
機號			
保固期限	購買日 年 月 日 <small>保固期限：1年，但下述⑧所列之消耗品除外。</small>		

本保證書，依照所刊載之內容，提供保固服務。
保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書。
若有漏填購買日期或未加蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。
本證書不會補發，請妥善保管。

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。

- 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶著商品與本保證書洽詢本公司各門市。
- 若出現下述情況，雖在保固期間內恕無法提供相關服務。
 - 錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。
 - 購買後因摔落或搬運上所造成的故障及損壞。
 - 火災、損害、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他天災地禍所造成的故障及損壞。
 - 未提供本保證書。
- 保證書上未註明顧客姓名、購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。
- 於一般家庭用以外（例如業務用等）的使用上所造成的故障及損壞。
- 使用後的傷痕、變色、汙損及保管不當所造成的損壞。
- 消耗零件及配件的更換（如電池、燈管、遙控器、電線，錶帶等）。

3. 本證明書僅限中華民國境內使用有效。

安全注意事項 請務必詳讀並遵守。

圖示說明

○：註明切勿發生的禁止事項。

！：註明務必遵守的注意事項。

警告 如未遵守注意事項，可能導致使用者死亡或重傷。

！ 請將小配件或電池放置於幼童無法拿取處
若不慎誤吞，請立即就醫診治。
務必遵守

○ 為避免電池發生漏液、發熱、破損等情形，
請務必遵守下列事項。
禁止

- 請勿使電池短路。
- 請勿將電池充電。
- 請勿自行分解電池或損傷電池。
- 請勿將電池加熱或丟入火中。

○ 若發生電池漏液的情況，請勿以手直接碰觸。

- 眼睛或皮膚若不慎接觸電池漏出的液體時，請立即以大量流動清水沖洗，並立即就醫診治。若濺到衣物，請立即以清水沖洗。電池漏液滲入眼睛時極有可能造成失明、發炎的危險。
- 請先戴上橡膠手套後再取下電池，以布或紙巾擦拭漏液。

保養清潔方式

- 髒污情形嚴重時，請以軟布沾取少量稀釋過的中性清潔劑或肥皂水擦拭，最後再以乾淨的布擦拭。
- 欲去除外殼髒污時，請勿使用稀釋劑、揮發劑、酒精、噴霧式清潔劑。
- 吊掛時鐘時，由於靜電可能導致時鐘或牆壁附著污垢，請定期擦拭清除。

電池、時鐘的廢棄處理

- 請依居住所在地規範處理。
- 電池與時鐘請分開廢棄處理。

！ 注意 如未遵守注意事項，可能導致使用者受傷或物品受損。

！ 請依正確的正負極方向放入電池
務必遵守 以免發生電池漏液、發熱等情形造成故障或損傷。

○ 請勿於浴室、三溫暖等高溫多濕的場所使用
禁止 以免發生生鏽或導致故障。

○ 請勿自行拆解、改造
禁止 以免造成故障。

○ 請勿摔落、拍打、撞擊
禁止 以免造成故障或損壞。

○ 請勿於下列場所使用
禁止 以免造成品質、精準度降低或是部分材質變形、劣化、故障。


- 陽光直射處。
- 溫度+50°C以上的場所。
- 溫度-10°C以下的場所。
- 充滿大量灰塵的場所。
- 具強大磁場處。
- 車中、船隻、工地等劇烈震動處。
- 游泳池、溫泉等易燃氣體湧現處。
- 廚房週遭等使用大量油脂處。
- 長期放置於極度乾燥或潮濕的場所，可能造成商品木框損壞。
- 長期直接接觸橡膠或軟質PVC等材質，可能導致顏色附著於本體、黏著或變質等情形發生。

製品規格

時鐘種類	石英鐘
時間精準度	平均月差 ±20秒（於氣溫5~35°C使用時）
使用溫度範圍	-10~+50°C（※無結露情形）
報時功能	每整點、半點報時
報時精準度	每整點報時與表示時間差±30秒
報時聲	風箱式
暗室報時停止	與明暗感應器連動，亮度不足即停止報時
音量調節	無
使用電池	3號鹼性乾電池 JIS規格 LR6 1個
電池壽命	約1年（每整點、半點報時為1回，每日報時17回的情況下） *假定明亮時間為17小時、亮度不足時間為7小時
外型尺寸	約寬93×深106×高200mm
重量	約690g (含電池)


※可能因改良需要，不經預告即變更上述規格。

下圖為操作說明示意用，可能與實際商品有所不同。



請勿觸摸時針、分針、鴿子。
以免造成時間錯誤、損壞、故障。
禁止

背蓋的組裝方式

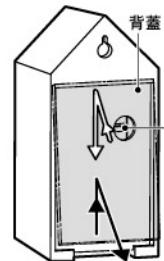

取下、組裝背蓋時，請將手指扣於背蓋的圓孔內。


①取下

依黑色箭頭的方向將背蓋向上提起、再向下方抽出。

⑦組裝

依白色箭頭的方向將背蓋斜嵌入上方、再將下側卡入下方溝槽。背蓋的圓孔為報時聲出聲孔，若組裝位置不正確可能導致聲音變小。

②依箭頭指示方向旋轉指針調節旋鈕，將指針調整至5點50分的位置

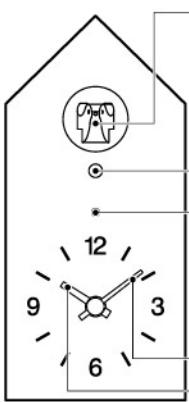

③放入電池



注意 電池替換方式

! 電池漏液可能導致時鐘或家具損壞，為防止電池漏液或破裂，請務必遵守下列事項。

- 時鐘停止運作、無聲響時，請更換新電池。
- 即使仍會運作，請每年定期更換一次電池。



替換電池時，請參考「使用方式」設定時間與報時功能。

■關於電池的種類


- 因一般充電式電池的電壓較低，請避免使用。
- 錳乾電池的使用壽命略短於鹼性電池。

■關於電池的使用壽命

- 因使用環境的溫度等因素差異，電池使用壽命可能較說明書所示時間短。
- 購買後保存時間較長的電池，可能因保管狀態的不同，導致電池使用壽命變短。

吊掛於木柱或厚木質牆面時

- 附屬的螺絲為木柱或厚木質牆面使用。
- 請將壁掛用螺絲垂直鎖入牆壁，確實固定。

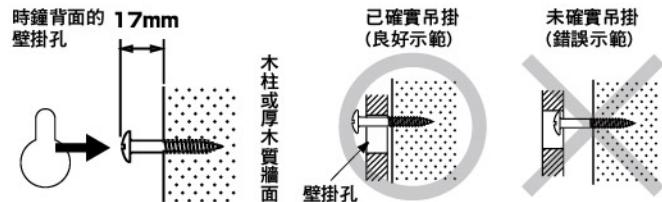

掛於其他類型牆壁時

- 吊掛於石膏板、混凝土等牆壁時，請依照牆壁的材質、構造與時鐘的重量選擇市售的壁掛用品。請勿使用黏貼式、吸盤式掛勾，避免時鐘掉落造成危險。

為正確報時，請務必依照以下順序進行。

1 使用方式

- ① 取下背蓋。
- ② 依箭頭指示方向旋轉指針調節旋鈕，將指針調整至5點50分的位置。
- ③ 依照正負極指示放入電池。
- ④ 按下RESET (重新設定)鍵。
 - 為防止時鐘出現錯誤動作，請務必於放入電池後按下RESET鍵。
 - 按下RESET鍵後，則會出現5點的報時聲響。
 - 報時中也可按下RESET鍵。
- ⑤ 請務必依照箭頭指示方向轉動指針調節旋鈕，調整至現在時間。
 - 報時中也可調整時間。
- ⑥ 設定報時開關。
 - ON報時 OFF不報時 *出廠設定為OFF。
- ⑦ 組裝背蓋。
 - ※ 放入電池後或按下RESET鍵時，會出現5點的報時聲。
 - ※ 於亮度不足的地方設定時，進行步驟③～⑤時無報時聲。
 - ※ 報時開關為OFF時，步驟⑤無報時聲。
 - ※ 每當分針經過數字12 (0分)一次，報時次數就會增加一次，即使是逆時針方向經過也會增加，因此調整時間時，請務必依照順時針方向調整。

報時功能

◎ 設定報時開關

ON 每整點 報時次數為所對應時刻。

每30分 報時1次

*因具有明暗感應器，於亮度不足的地方停止報時。

OFF 不報時

◎ 關於半點報時

*將分針轉動至30分處不會發出報時聲。

*轉動指針調節旋鈕調整時間後，可能出現半點報時與實際時間不符的狀況，於下次整點報時後即會恢復正常。

◎ 關於報時音量

無法調整報時音量大小，取下背蓋可使音量加大，遮蓋背蓋圓孔可使音量降低。

◎ 確認與修正報時……測試、SET鍵

按下測試鍵則依照表示時間報時。

例如，表示時間為10點9分時按下測試鍵則會報時10次。

報時次數錯誤時

請以SET鍵修正報時次數。

○按1次1SET鍵則增加1次報時次數。

○報時次數為12次時再按1次SET鍵則會再度回到1次。

或是依照上述步驟①～⑦重新調整時間。



調整時間

請務必依照箭頭方向轉動指針調節旋鈕調整時間。

2 放置方式

◎ 傾斜狀態下將無法正常報時。

◎ 放置使用時請將止滑墊貼附於底部四角，吊掛使用時則貼附於背面四角。

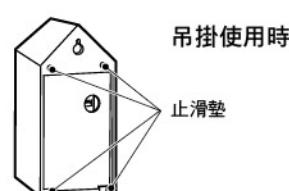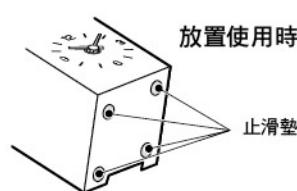

放置使用時 為防止傾倒或掉落，請放置於水平且少震動的場所使用。

吊掛使用時



不正確的吊掛方式，可能會造成時鐘掉落等危險。

- 吊掛時，請上下、左右輕輕晃動，確認吊掛孔確實吊掛於壁掛用品上。
- 請垂直吊掛，以避免由壁掛用具上掉落。
- 請吊掛於不易受開關門震動影響的牆面。
- 選購市售壁掛用品時，請選擇可確實吊掛於壁掛孔的款式。