


無把手不鏽鋼保溫杯

約300ml 38395492

約450ml 38395485

各部位名稱

說明書中的圖示可能與實際商品存在些微差異。

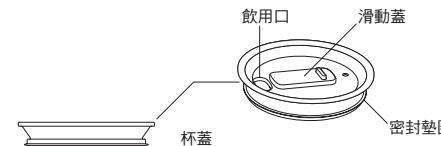

使用說明書 (家庭用)

目次	頁
使用注意事項	2
各部位名稱	3
使用方法/使用前	4
使用方法/使用時	4~6
使用方法/保養時	6~9
商品諮詢	9

- 1 -

- 3 -

- 5 -

- 7 -

使用注意事項

使用前請仔細閱讀本文，並請務必遵守。

圖標表示的內容

■為正確使用本商品，按錯誤使用所造成的危害或損失程度進行分類說明。

△ 警告 可能導致死亡或重傷的內容。 **△ 注意** 可能導致輕傷的內容。

■圖形符號說明

○ 禁止 不得執行，「禁止」的事項。

△ 警告

○ 禁止 請勿放置於嬰幼兒可以觸及的地方。並特別注意請勿讓兒童使用本產品玩耍等。否則可能造成燙傷。

○ 禁止 請勿在駕車時使用本產品。否則可能造成燙傷，或弄髒車內和衣服。如果駕車時使用會分散駕駛者的注意力，十分危險。

△ 注意

○ 禁止 請勿水煮杯體、杯蓋及滑動蓋。溫度過高可能導致零件變形、漏水而造成燙傷。

○ 禁止 請勿使用洗碗機和烘乾機。否則因溫度過高可能導致零件變形、漏水而造成燙傷。

○ 禁止 請勿打開杯蓋、滑動杯蓋後放置不管。否則杯子傾倒後飲料漏出，可能導致燙傷。

○ 禁止 杯蓋非完全密封結構。即使蓋有滑動蓋，也請勿將杯子傾斜或橫放。否則可能導致飲料漏出而造成燙傷。

○ 禁止 請勿放入微波爐中使用。否則可能造成受傷。

○ 禁止 請務必將杯蓋密合牢固。請勿在蓋有杯蓋的狀態下僅拿住蓋子的部分移動。否則如果熱飲漏出可能造成燙傷。

○ 禁止 請勿在裝入乾冰或碳酸飲料狀態下蓋上杯蓋。內壓上升，可能發生杯蓋打開，飲料噴出等現象，因而導致受傷或弄髒周圍。

使用方法

使用前


- 使用前請確認好各零件是否齊全。
- 請確認商品是否無損壞或鬆動，確認其安全性後再進行使用。
- 請將杯體、杯蓋等使用餐具用中性清潔劑仔細清洗後再使用。

使用時

- 放置時請保持豎立狀態。請勿在不平穩的狀態或場所使用。
- 請勿在裝有飲品狀態下將杯子放入包包中步行攜帶。

1、取下杯蓋

- 將杯蓋從杯體上取下。

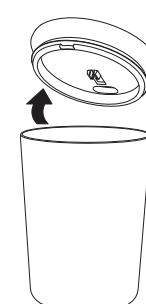


- 2 -

- 4 -

2、倒入飲料


- 事先倒入少量的熱（冷）水，預熱（冷）1分鐘，保溫（冷）效果更好。
- 倒入飲料的量請參考圖示至少離杯口約2cm的位置。
- 如果倒入飲料過量，封蓋時飲料可能溢出。
- 如果倒入過多飲料，請倒出少量飲料後再封蓋。

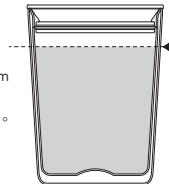

● 滑動蓋和密封墊圈的安裝方法

取下滑動蓋及密封墊圈進行清洗保養後，請根據以下內容正確安裝。如未正確安裝，可能會出現液體漏出的情況。滑動蓋和密封墊圈脫落時，可能導致誤飲。

滑動蓋的拆卸方法
用手指按住杯蓋內側的突起部分拆下。

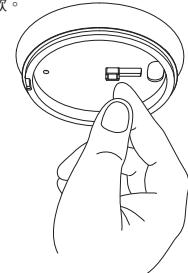


滑動蓋的安裝方法
將滑動蓋背面的突起部分與杯蓋的凹陷部分對準後裝入。請注意滑動蓋的安裝方向。




3、蓋上杯蓋

- 請務必在杯蓋安裝滑動蓋、密封墊圈。
- 如未安裝可能導致飲料漏出。
- 請將杯蓋蓋牢。

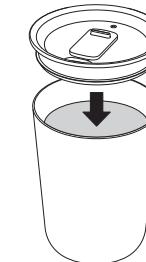


4、飲用飲料時

- ① 飲用飲料時在杯體維持豎立的狀態下，按照箭頭指示的方向打開滑動蓋。
- 請務必打開滑動蓋再飲用。
- ② 請以口對準飲用口，慢慢傾斜杯體進行飲用。
- 如果突然傾斜杯體，可能導致飲料冒出，敬請注意。
- 由於本產品具有隔熱功能，倒入熱飲後杯體外側不會變熱。倒入熱飲時，飲用口附近可能溫度升高，敬請注意。

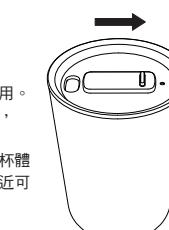

5、飲用後請將杯蓋轉緊

- 在杯體維持豎立的狀態下，按照箭頭指示的方向關閉滑動蓋。
- 請勿使本產品掉落、碰撞或施加強烈衝擊。否則可能導致變形、杯體真空部分滲漏，保溫保冷效果降低等產品損壞情形。
- 請勿放置在受陽光直射以及車內等高溫場所。可能導致保溫保冷效果降低。
- 請勿放入冷凍庫。可能導致飲料漏出，或出現產品破裂的現象。
- 請勿接近暖爐或爐灶等火源附近，否則可能導致變形或變色。
- 請勿長期存放飲料，否則飲料可能腐壞或發生異味。

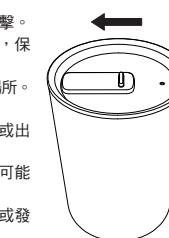


保養方法

- 為避免異味及污垢殘留，以期能長久乾淨的使用本產品，請在使用後盡快進行清洗保養。
- 倒入除熱水（冷水）以外的飲料時，請在使用後立即清洗並晾乾。
 - 在留有汙垢或水漬的情況下放置可能導致生鏽。特別是倒入運動飲料、湯汁等含鹽分較多的液體後，請務必仔細清洗。
 - 請使用經過溫水稀釋後的餐具專用中性清潔劑進行清洗。

- 6 -

部件名稱	清洗方法	保養方法
杯蓋 滑動蓋	<input type="radio"/> 流動清水清洗 <input checked="" type="checkbox"/> 浸泡清洗 <input checked="" type="checkbox"/> 漂白劑	將杯蓋、滑動蓋從杯體取下，分別清洗乾淨，然後將水分擦乾，並充分晾乾。 ※ 密封墊圈可拆下清洗。 清洗後請將密封墊圈安裝回正確位置。
杯體	內 <input type="radio"/> 流動清水清洗 <input checked="" type="checkbox"/> 浸泡清洗 <input checked="" type="checkbox"/> 漂白劑	使用洗杯刷或海綿仔細清洗，洗掉汙垢後，使用流動清水充分沖洗後，充分晾乾。
	外 <input type="radio"/> 流動清水清洗 <input checked="" type="checkbox"/> 浸泡清洗 <input checked="" type="checkbox"/> 漂白劑	清洗乾淨後，甩乾水分，並立刻用軟質乾布將殘餘水分擦乾後充分晾乾。

- 8 -

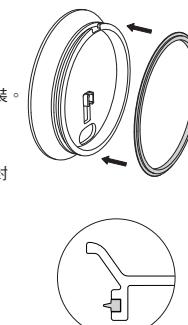

- 請勿將杯體放置於水中浸泡。杯體與杯底的縫隙中若不慎進水，可能會出現生鏽或無法正常保溫保冷的情況。
- 請勿在鐵、鋁及其他異種金屬類產品接觸的狀態下進行放置。
- 請勿使用稀釋劑、汽油、化學除塵抹布、鋼絲球、去汙粉、研磨清潔劑。可能導致生鏽或損傷。
- 請勿使用漂白劑。可能導致生鏽或腐蝕，而造成商品破損。破損可能導致無法正常保溫保冷。
- 清潔後請務必擦乾水分。殘餘水漬可能會導致生鏽。

●若出現以下情況

如遇無法判斷處理的情況，請依序檢查以下項目參照檢查。

故障	原 因	處理方法
杯體內部 出現變色	出現斑點狀 的鐵鏽斑	該情況為水中的含鐵成分等附著在杯體內。請在溫水加入10%的食用醋，倒入杯內，放置約30分鐘後再洗淨。
	出現顆粒狀 物體	該情況為水中的鈣質等附著在杯體內。請在溫水加入10%的檸檬酸，倒入杯內，放置約30分鐘後再洗淨。

●長期不使用時

保養後，確認無汙垢的情況下充分晾乾，並避免在高溫多濕的環境中進行保管。

●廢棄時

請按各地區規定的方式進行處理。

- 9 -

商品名稱 無把手不鏽鋼保溫杯

材 質 杯體：不鏽鋼
杯蓋、滑動蓋：聚丙烯
密封墊圈：矽膠

耐熱溫度 杯蓋、滑動蓋、密封墊圈：100°C

耐冷溫度 杯蓋、滑動蓋、密封墊圈：-20°C

實際容量 約300ml/約450ml

商品諮詢

若有商品相關問題，請洽原購買門市服務人員或以下客服專線。

授 權：良品計畫 株式會社 客服專線：02-2762-8151
進口商：台灣無印良品股份有限公司 客服服務時間：週一～週五09:00-12:00
地 址：台北市松山區八德路四段760號（例假日除外） 13:00-18:00
13樓

-10-