

3. 保養方法

- 用畢請清洗乾淨並保持乾燥。
- 雖斷面處已於生產時特別處理過，但為了安全起見，請以海綿等用品來代替徒手清洗。
- 若未於使用後清除掉沾附在鍋裡的鹽分、油脂，或長期收放在潮濕的場所都有可能導致生鏽。
- 請勿與鐵製品或鋁製品等不同種類的金屬製品緊密儲存在一起。因可能會導致生鏽。
- 生鏽或沾附髒污時請用沾有清潔劑的海綿、刷子來擦除，再徹底沖洗乾淨。
- 握把或蓋柄偶會有鬆脫的情形，此時請務必先拴緊螺絲再行使用，以防因脫落而造成破損、受傷等意外。

4. 請留意

- 自來水煮沸後，壺底會出現白色的斑點，此為自來水中所含鈣與鎂等成分的殘留附著物，繼續使用也不會構成衛生上的問題。
- 加熱時，壺身會出現變色情形，此為不鏽鋼表面因燃燒所產生的氧化皮膜、髒污所造成。繼續使用也不會構成衛生上的問題。只需沾有清潔劑的海綿擦拭清洗乾淨即可。

我們期許能提供最完善的品質保證，但若是對產品有所疑慮時，請至原購買門市或本公司洽詢。

製造商：良品計畫株式會社

地 址：東京都豐島區東池袋4-26-3 電話：0120-14-6404

進口商：台灣無印良品股份有限公司

地 址：台北市松山區八德路四段760號13樓 電話：(02)2762-8151

無印良品

不鏽鋼平底速熱水壺 1830636 1830629

底部寬廣、降低本體高度的外型，能提高加熱效能。
為了方便拿取與傾注，將握把幅度加寬，前後的高度也有所不同。

使用說明書

感謝您購買本製品。為了確保您能正確的使用本製品，請務必先詳讀本說明書。閱畢後，請務必妥善保管此說明書。

本製品可以使用的熱能來源包括：



電磁
調理器



瓦斯爐



紅外線
調理器



鹵素
調理器



電熱爐




電烤盤

1. 使用上的注意事項


- 因水滾開後會有大量的蒸氣從蓋上的蒸氣口跑出。請勿將蒸氣口朝有人在的方向，以防止燙傷意外。
- 加熱時請勿將壺蓋打開，因會導致握把溫度過高進而引發燙傷等意外。當提著水壺將熱水倒進熱水瓶或之後壺內還有剩熱水時，都請勿打開壺蓋，以防因蒸氣而引發燙傷意外。
- 煮水中或滾開後，壺身、壺蓋、蓋柄及握把皆處於高溫狀態，請特別留意勿讓幼童直接以手觸碰，以防發生燙傷意外。也請特別小心因蒸氣所引起的意外。
- 請勿讓本製品空燒。如壺內水量較少而繼續加熱時，有可能導致空燒，請別留意此狀況。空燒有可能導致壺底變形、握把損傷等危險。
- 請將水壺安穩的擺放在瓦斯爐中央處。為了不讓火焰跑出壺底外的範圍，請注意火力的調節，使用中火以下的火力即可。火力過旺會導致握把過熱，沸騰時也可能會有熱水噴灑出來。



- 加熱時請將握把立起。倒下使用時，恐因握把受熱而導致燙傷意外。
- 請勿使用在微波爐及烤箱中。
- 請勿使用在暖爐上。若不慎打翻恐會造成燙傷意外。
- 傾注時請勿過於急促。因恐會有壺蓋突然翻開，熱水噴灑出來的危險。當把手及蓋柄鬆脫損壞時，請勿以任何形式的改造或緊急處置來繼續使用。
- 煮沸後馬上傾注，恐會造成熱水噴灑出來，進而引發燙傷意外。關火後請約等待20秒，再開始進行傾注的動作。
- 請勿將水壺完全裝滿，煮水時請勿裝超過7分滿。(※標準為不超過MAX的刻印處)水量過多時，熱水恐會從蒸氣口、壺蓋周圍及傾注口噴灑出來，非常危險。
- 請勿使用在其他用途上。

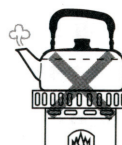

水量請勿超過
MAX刻印處



2. 使用前的準備

- 請事先確認把手及握柄的裝配是否有損毀或鬆脫的情形後再行使用。
- 首次使用時，請先以沾有洗碗精的海綿刷洗2-3回，徹底清洗乾淨。(請勿使用氯系漂白水。)
- 徹底清洗乾淨後，請裝水煮沸後再將水倒掉重複進行1-2回。

使用烹調用加熱爐時

- 當以200V IH電磁調理器加熱，使用高功率時熱能會跟著提高，依照裝入的水量，可能會在煮沸時溢出。因此請降低功率來使用。水壺的實際容量會依火力的不同而有所異。
- 為了提高加熱的效率，請將底部的水氣擦拭乾淨。
- 請將水壺放在爐台的中間處。
- 使用電磁調理器加熱時可能會出現『噗』或『唧』的聲響，此為調理器和水壺間震動產生的波動共鳴，而非水壺出現異常現象。
- 因掉落、空燒而產生變形或鬆脫時，請勿繼續使用。
※請依照所選定之加熱爐的使用說明書來正確操作。