無印良品

LED按壓掛燈 61411880

- 感謝您的惠顧。
- 請詳閱本說明書及保證書遵照正確使用方法。
- 閱畢請妥善存放於方便隨時取閱處。

安全須知

使用前請詳閱本「安全須知」遵照正確使用方法。
閱畢請妥善存放於方便隨時取閱處。

⚠ 此記號表示警告/注意。　⊘ 此記號表示禁止此類行為。　❗ 此記號表示務必(強制)遵守。

⚠ 警告 操作錯誤時，恐導致死亡或重傷。

❗ 請依正確的（正極＋、負極－）方向安裝電池，以免本機故障、電池破裂或漏液。

❗ 電池溶液流入眼睛時，可能導致失明等嚴重傷害，若不慎沾附眼睛時，請馬上以大量自來水等清水沖洗後，盡速就醫治療。

⊘ 請勿自行修理、分解或改造。
可能會造成執行異常或故障。

⊘ 請勿在器具的空隙間插入針或金屬等異物。
可能會造成本體變形或故障，甚至導致火災或觸電。

⊘ 請勿讓本機直接接觸殺蟲劑，或在殺蟲劑旁使用本機。
依殺蟲劑的種類不同，可能造成變形或故障。

⊘ 請勿靠近火源或在易燃物附近使用本機。
請勿在廚房料理台、加濕器等油煙、蒸氣直接噴出的場所使用本機。
可能導致火災或故障。

⚠ 注意 操作錯誤時，恐有受傷或物品損壞的可能性。

⊘ 本機規格為「非防水」，請勿接觸水分。手部濡濕時，請勿按壓開關或更換電池。請勿於溫泉、淋浴間等高濕度場所使用。
可能會導致故障。

❗ 請勿用於照明用途之外。
可能會導致故障。

❗ 請勿令本機受強烈撞擊、丟擲。
可能會導致電池漏液或故障。

⊘ 請勿於日曬處、艷陽下的車內等高溫地點使用、存放、久置。
可能會導致電池漏液或故障。

⊘ **使用電池時的安全須知**
使用後請關燈。長時間不使用時，請取出電池。
可能會導致電池漏液或故障。

❗ **電池操作須知** 錯誤的使用方式可能會導致故障。
- 定期(每月1次)檢查，取出電池，確認內部是否有腐蝕的狀況。
- 請詳閱電池製造商的操作須知。
- 禁止混用新、舊、不同種類的電池。

⊘ **使用充電電池時的安全須知**
- 務必充滿電後才可使用。
- 依電壓、容量不同，可能會有無法使用或可用時間不一的情形。
- 因電池電量用盡，製品不再動作或長時間不使用時，請務必將充電電池自製品內取出。

❗ **LED燈使用須知**
- 靠近收音機等音響附近開燈時，可能會產生雜音，敬請注意。產生雜音時，請將本機拿開1m以上再使用。
- 在採用紅外線遙控器操作的機器(電視或空調等)附近開燈時，可能會造成遙控器操作不靈敏。
  ※光線擴散方式(配光)與白熱燈泡不同。

無印良品　保證書

條碼	61411880
品名	LED按壓掛燈
機號	
保固期限	購買日　　年　　月　　日 (保固期限：1年，但右述⑧所列之消耗品除外。)

購買門市店章

本證書不會補發，請妥善保管。

本保證書，依照所刊載之內容，提供保固服務。
保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書。
若有漏填購買日期或未加蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。

1. 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶著商品與本保證書洽詢本公司各門市。

2. 若出現下述情況，雖在保固期限內恕無法提供相關服務。
   ①錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。
   ②購買後因摔落或搬運上所造成的故障及損壞。
   ③火災、損害、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的天災地禍所造成的故障及損壞。
   ④未提供本保證書。
   ⑤保證書上未註明顧客姓名、購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。
   ⑥於一般家庭用以外(例如業務用等)的使用上所造成的故障及損壞。
   ⑦使用後的傷痕、變色、汙損及保管不當所造成的損壞。
   ⑧消耗零件及配件的更換（如電池、燈管、遙控器、電線，錶帶等）。

3.本證明書僅限中華民國境內使用有效。

製品規格

■照明模式：按壓SW開燈	■光源：高亮度白色LED
■重量：約66g (不含乾電池)	■使用溫度範圍：5℃～35℃
■使用電池：4號乾電池 x3 (須另購) ※可使用充電電池	■主要材質：(本體) ABS樹脂・聚碳酸酯 (掛鉤) 鐵 / 粉體塗裝
■尺寸：(不含掛鉤) 約直徑80x厚37mm (包含掛鉤) 約直徑80x高134x厚37mm	■電池壽命：約可連續使用36小時 ※使用鹼性乾電池(使用溫度20℃)

※製品規格可能會因進行改良，無預告變更。

清潔、保養須知

■請用軟布等乾擦。
■本體外側髒污明顯時，請以布沾取少量以水稀釋之中性清潔劑去除髒污。

⚠注意
■請勿使用稀釋劑、揮發劑、汽油、去污粉。
可能會刮傷本體或造成損壞。

疑似故障時

請先確認下列各點。

現象	請這樣做
■按壓開關還是不亮	放入電池了嗎？ ●請放入電池。 電池正負極的方向正確嗎？ ●請將電池調整至正確方向。 下蓋確實旋緊了嗎？ ●請確實旋緊下蓋。
■按壓開關後一下子燈就熄滅了 ■LED燈泡忽明忽滅	電池電量用盡。 ●請更換新的電池。

各部位名稱及使用方法

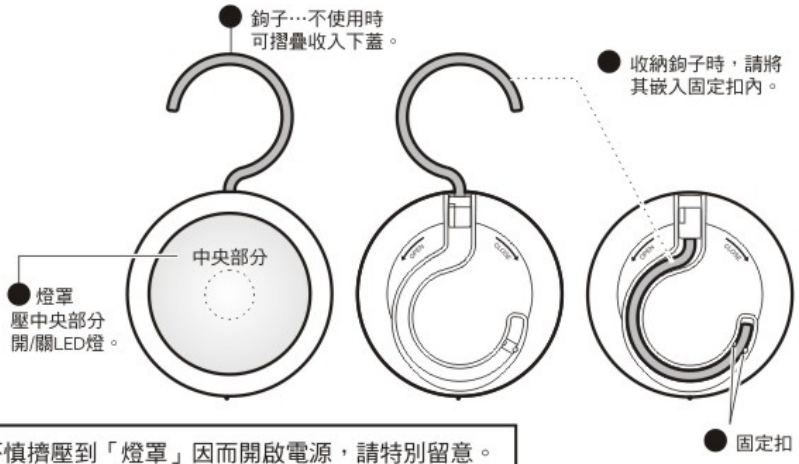

■使用方法

・請裝乾電池。
・請壓一下「燈罩中央」. . . LED燈亮
・再壓一下「燈罩中央」. . . LED燈滅

⚠注意
按壓點非中央時可能無法控制開關。

⚠注意
●放入包、袋時，可能會不慎擠壓到「燈罩」因而開啟電源，請特別留意。
●勾在門把可能有掉落的情形，請注意。

電池安裝・更換法

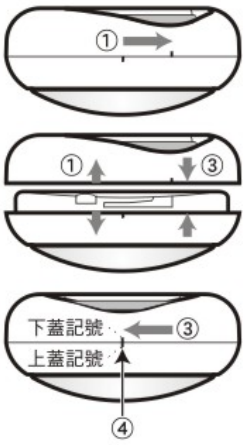

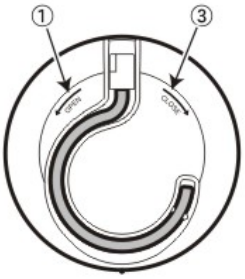

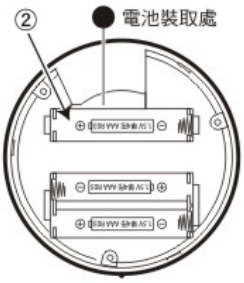

① 將下蓋朝「OPEN」方向轉鬆拆開。
② 確認正負極方向後裝入電池。
③ 組合下蓋朝「CLOSE」方向轉緊固定。
④ 確認上下蓋標記重合。

⚠注意
請先確認正負極標示方向再裝電池。

⚠注意
●請確認電池的正負極與記號相符。
●裝入電池後請閤緊下蓋，以免使用中下蓋脫落。